



Amazon Fire TV Benutzerhandbuch

Amazon Fire TV Benutzerhandbuch

Amazon Fire TV-Grundlagen.....	4
Grundlagen zur Hardware.....	4
Ihr Amazon Fire TV bedienen.....	5
Grundlagen des Hauptmenüs.....	6
Die Grundeinstellungen.....	8
So melden Sie Ihr Amazon Fire TV an oder ab.....	8
Inhalte aufrufen & entfernen.....	9
Entfernen Sie Inhalte von Ihrem Amazon Fire TV.....	10
Die Kindersicherung einrichten.....	10
Verwenden Sie Ihre Stimme zur Suche auf Amazon Fire TV.....	11
Fernbedienung und Gamecontroller - Grundlagen.....	12
Fernbedienung - Grundlagen.....	12
Gamecontroller - Grundlagen.....	13
Eine Fernbedienung oder einen Gamecontroller verbinden.....	15
Eine zusätzliche oder Ersatz-Fernbedienung ankoppeln.....	15
Einen Gamecontroller ankoppeln.....	15
Schnellhilfen.....	16
Ich kann keine WLAN-Verbindung herstellen.....	16
Ich kann meine Fernbedienung oder den Gamecontroller nicht verbinden.....	16
Schwierigkeiten beim Abspielen von Videos auf Ihrem Amazon Fire TV.....	17
Einfache Fehlerbehebungen für das Amazon Fire TV.....	17
Amazon Fire TV einrichten.....	19
Mit Amazon Fire TV beginnen.....	19
Die Amazon Fire TV-Hardware einrichten.....	20
Eine Drahtlos- oder Kabelverbindung einrichten.....	20
Filme und Serien ansehen.....	21
Filme und Serien kaufen oder ausleihen.....	21
Filme und Serien ansehen.....	21
Verwenden Sie das Amazon Fire TV als Ziel für die Duplizierung des Bildschirms.....	22
Verwenden Sie das Amazon Fire TV mit einem zweiten Bildschirm.....	22
Einschalten und Anpassen der Untertitel.....	23
Apps & Spiele spielen.....	25
Kaufen, herunterladen und deinstallieren von Spielen & Apps.....	25
Apps & Spiele deinstallieren.....	25
Apps & Spiele spielen.....	26
In-App-Einkäufe ausschalten.....	26




Über GameCircle	26
Verstecken Ihres GameCircle Profils	27
Verwalten Ihrer Fotos & Bildschirmschoner	28
Fotos und persönliche Videos ansehen.....	28
Diashow ansehen / aufrufen	28
Fügen Sie Fotos & Persönliche Videos dem Cloud Drive hinzu.....	29
Bildschirmschoner setzen	29



Amazon Fire TV-Grundlagen

Grundlagen zur Hardware

So finden Sie die Anschlüsse für Strom, HDMI und Ethernet an Ihrem Amazon Fire TV.



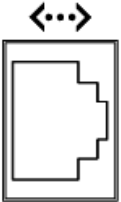


Anschluss	Beschreibung
Ein-/Aus-Taste POWER 	<p>Über Stromanschluss und Netzteil können Sie das Amazon Fire TV mit einer Steckdose verbinden. Um das Amazon Fire TV auszuschalten, trennen Sie das Netzteil auf der Rückseite des Geräts oder von der Stromquelle.</p> <p>Ein pulsierendes weißes Licht auf Ihrem Amazon Fire TV zeigt an, dass Strom fließt oder das Gerät nach der Fernbedienung sucht. Sollte das Licht nicht aufblinken, versuchen Sie es bitte mit einer alternativen Steckdose.</p> <p>Hinweis Es ist nicht notwendig das Amazon Fire TV auszuschalten, wenn Sie ihn nicht mehr verwenden. Amazon Fire TV ist konstruiert um Energie zu sparen, indem er nach 30 Minuten Inaktivität in den Ruhemodus wechselt und dennoch automatisch wichtige Software- Updates erhält.</p>
HDMI HDMI 	<p>Über den HDMI-Anschluss können Sie das Amazon Fire TV via HDMI-Kabel mit Ihrem HD-Fernseher verbinden.</p> <p>Hinweis Ein HDMI-Kabel ist jedoch nicht im Lieferumfang enthalten.</p>
Optisches Audiokabel OPTICAL AUDIO 	<p>Der optische Audioanschluss kann verwendet werden, um ein Stereo-System anzuschließen.</p> <p>Hinweis Ein Audio-Kabel ist jedoch nicht im Lieferumfang des Amazon Fire TV enthalten.</p>

<p>Ethernet</p> 	<p>Verwenden Sie den Ethernet-Anschluß, wenn Sie das Amazon Fire TV über ein Kabelnetzwerk mit dem Internet verbinden möchten. Der Ethernet-Anschluß verbindet das Ethernetkabel des Amazon Fire TV mit einem Router oder Modem.</p> <p>Eine Kabelverbindung wird nicht benötigt, um das Amazon Fire TV zu verwenden; es ist möglich, dass Sie eine drahtlose oder eine Kabelverbindung nutzen können.</p> <p>Hinweis Ein Ethernetkabel ist jedoch nicht im Lieferumfang des Amazon Fire TV enthalten.</p>
<p>USB Anschluss</p> 	<p>Der USB-Anschluß bietet zur Zeit keine Unterstützung für Zubehör.</p>

Ihr Amazon Fire TV bedienen


Verwenden Sie Ihre Amazon Fire TV-Fernbedienung, um die **Startseite** und Ihre Filme, Serien, Spiele und Apps aufzurufen. Drücken Sie das Steuerkreuz nach oben, unten, links oder rechts. Drücken Sie mittig die **Auswahl**-Taste, um einen Inhalt, eine Funktion oder eine Kategorie auszuwählen.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:	Versuchen Sie Folgendes:
Zur Startseite navigieren	Drücken Sie die Home  -Taste.
Zum vorigen Bildschirm zurückkehren.	Sie können alternativ die Zurück  -Taste drücken.
Wählen Sie einen Film, eine Serie, ein Spiel oder eine App aus.	Drücken Sie mittig auf die Auswahl  -Taste.
Wecken Sie das Amazon Fire TV auf.	Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Amazon Fire TV aufzuwecken. Ihr Amazon Fire TV geht nach 30 Minuten Inaktivität automatisch in den Ruhemodus oder zeigt den Bildschirmschoner an, je nach den von Ihnen vorgenommenen Einstellungen.

Erhalten Sie den Zugang zu Filmen und Serien, Spielen und Apps.	Wählen Sie von der Startseite eine der folgenden Optionen aus dem Hauptmenü : Bibliothek - Ihre eingekauften oder ausgeliehenen Filme und Serien von Amazon Instant Video. <i>Hinweis Filme und Serien über Apps von Drittanbietern wie Spiegel Online und Spiegel TV sind nur direkt über die jeweiligen Apps verfügbar und nicht in der Bibliothek.</i> Spiele - Die von Ihnen gekauften Spiele erscheinen in Ihrer Spiele-Bibliothek . Apps - Die von Ihnen gekauften Apps erscheinen in Ihrer App-Bibliothek .
Entfernen Sie Inhalte von der Startseite	Um einen Inhalt aus dem Karussell Aktuell zu entfernen, gehen Sie zu diesem und wählen Sie Aus Aktuell entfernen .
Ändern Sie die Einstellungen zum Bildschirmschoner.	Wählen Sie auf der Startseite die Einstellungen, Töne und Bildschirm und anschließend Bildschirmschoner aus. Ändern Sie den Stil, die Geschwindigkeit, die Startzeit und das Album des Bildschirmschoners.
Schalten Sie das Amazon Fire TV aus.	Um das Amazon Fire TV auszuschalten, trennen Sie das Netzteil auf der Rückseite des Geräts oder von der Stromquelle.

Grundlagen des Hauptmenüs

Die **Startseite** enthält das **Hauptmenü**, welches Ihnen erlaubt, auf Ihr Konto und die Geräte-Einstellungen sowie auf Filme, Serien, Spiele- und die Apps-Bibliothek zuzugreifen.

Drücken Sie auf jedem beliebigen Bildschirm auf Ihrem Amazon Fire TV die **Home**  -Taste, um auf die **Startseite** und zum **Hauptmenü** zurückzukehren.

Grundlagen des Hauptmenüs	Beschreibung
Suche	Suchen Sie Filme, Serien, Spiele, Apps und Musikvideos über Vevo. Verwenden Sie die Suche für Inhalte, indem Sie die Spracheingabe oder die Bildschirmtastatur nutzen.
Startseite	Rezensionen zu Inhalten und kürzliche Aktivitäten ansehen. Aktuell - Ihre vor kurzem angeschauten Filme, Serien, Spiele und Apps. Um einen Inhalt zu entfernen, gehen Sie zu diesem und wählen Sie Aus Aktuell entfernen . Empfohlene Filme & Serien oder Apps & Spiele - Aktuelle und relevante Angebote von Amazon und anderen Anbietern von Inhalten. Sie können Inhalte nicht aus der Liste Empfohlener Inhalte entfernen. Neue Filme, Serien, Apps & Spiele - Automatisierte Auflistungen neuester (Neue Filme und Serien bei Prime Instant Video), bester (Ausgewählte Apps & Spiele) oder empfohlener Inhalte (Empfohlen Komödie & Unterhaltung).

Prime Video	Wenn Sie ein Mitglied bei Amazon Prime sind, oder Sie haben ein monatliches Abonnement für Prime Instant Video, dann können Sie hier kostenlos Filme anschauen.
Filme	Leihen, kaufen und sehen Sie Filme über den Amazon Instant Video-Shop. Wenn Sie ein Mitglied bei Amazon Prime sind, oder Sie haben ein monatliches Abonnement für Prime Instant Video, dann können Sie hier kostenlos Filme anschauen.
Serien	Kaufen und sehen Sie Serien-Episoden oder ganze Staffeln über den Amazon Instant Video-Shop. Wenn Sie ein Mitglied bei Amazon Prime sind, dann können Sie schnell und einfach die Prime Instant Video- Bibliothek durchsuchen und Filme und Serien aus dieser Kategorie kostenlos anschauen.
Watchlist	Öffnen Sie Ihre Watchlist auf Amazon Instant Video. Ihre Watchlist enthält Filme und Serien, die Sie kaufen, ausleihen oder später anschauen können. Nachdem Sie einen Film oder eine Serie gekauft oder ausgeliehen haben, steht diese zum Streamen über Ihre Bibliothek
Bibliothek	Ihre Bibliothek enthält alle die Amazon Instant Video- Filme und -Serien, die Sie gekauft haben oder gerade ausleihen, jedoch schließt Sie keine Filme und Serien ein, die Sie über Prime Instant Video angeschaut haben. Inhalt den Sie kaufen wird in der Cloud gespeichert und steht zum Streamen über Ihren Amazon Fire TV zur Verfügung. Filme und Serien über Apps von Drittanbietern wie Spiegel Online und Spiegel TV sind nur direkt über die jeweiligen Apps verfügbar und nicht in der Bibliothek.
Spiele	Hier können Sie Spiele und Apps über den Amazon App- Shop einkaufen und spielen. Verwenden Sie Amazon GameCircle-Profil zum Anschauen und Vergleichen von Erfolgen, Bestenlisten und der gespielten Zeit in einem Spiel. Sie können einen Amazon Fire oder Bluetooth- Gamecontroller mit Amazon Fire TV verbinden.
Apps	Kaufen Sie Spiele und Apps über den Amazon App-Shop ein. Filme und Serien über Apps von Drittanbietern wie Spiegel Online und Spiegel TV sind nur direkt über die jeweiligen Apps verfügbar und diese können über das App-Menü geöffnet werden.
Musik	Sie können Ihre Musik aus Ihrer Musikbibliothek durchsuchen und streamen, inklusive der Titel, die Sie aus den Musik-Downloads gekauft oder in Ihre Musikbibliothek importiert haben.
Fotos	Öffnen Sie Fotos und persönliche Videos über Ihr Amazon Cloud Drive-Konto. Sie können auch Diashows starten und einzelne Bilder als Bildschirmschoner einrichten.
Einstellungen	Verwalten Sie hier Ihre Amazon Fire TV-Apps, Controller, die Kindersicherung, die Internetverbindung und mehr.

Die Grundeinstellungen

Ihr Amazon Fire TV wurde so gestaltet, dass die meisten Konfigurationseinstellungen automatisch vorgenommen werden. Sie können über das Einstellungen-Menü jedoch Ihren Bildschirmschoner, Apps, die Internetverbindung, und vieles mehr bearbeiten und ändern.

Wählen Sie von der **Startseite** aus die **Einstellungen**.

Einstellung	Beschreibung
Töne und Bildschirm	Setzen Sie einen Bildschirmschoner, konfigurieren Sie das Display und verwalten Sie die Audio-Einstellungen.
Kindersicherung	Die Kindersicherung verhindert dabei den Einkauf, das Öffnen ausgewählter Inhaltstypen und den Zugang zu weiteren Funktionen. Hinweis Die Kindersicherung sperrt jedoch keine Inhalte in Apps von Drittanbietern! Die Kindersicherung von Drittanbieter-Apps werden von dem jeweiligen App- Anbieter festgelegt.
Controller	Fügen Sie Amazon Fire TV-Fernbedienungen und Bluetooth-Gamecontroller hinzu, melden Sie sie wieder ab oder laden Sie ein Update herunter.
Anwendungen	Verwalten Sie Amazon GameCircle, App-Shop und installierte Einstellungen für Apps. Schalten Sie den GameCircle-Spitznamen ein oder aus, Whispersync für Spiele, automatische Updates des App-Shops, sowie In- App-Einkäufe. Sie können Anwendungen zudem zum Stoppen zwingen, die Daten löschen, den Cache löschen oder sie wieder deinstallieren. Hinweis Wenn Sie die Daten löschen, dann wird die App selbst nicht gelöscht; Ihre gespeicherten Informationen wie Spiele-Highscores werden jedoch verloren gehen.
System	Schauen Sie sich die Gerätinformationen an, ändern Sie das Netzwerk oder die Zeitzone, schalten Sie die Benachrichtigungen für Apps aus (Ruhezeit), lassen Sie nach Software-Updates suchen und setzen Sie Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurück.
Hilfe	Rufen Sie die Hilfevideos auf, die Schnelltipps und die Informationen zum Amazon-Kundenservice.
Mein Konto	Melden Sie das Amazon Fire TV-Gerät auf Ihrem Amazon-Konto an oder ab. Sie können auch Synchronisieren von Amazon-Inhalten auswählen, um sicherzustellen, dass Ihre letzten Einkäufe von Inhalten auf Ihrem Amazon Fire TV zur Verfügung stehen.

So melden Sie Ihr Amazon Fire TV an oder ab

Damit Sie Ihr Amazon Fire TV verwenden können, müssen Sie es zunächst auf Ihr Amazon-Konto anmelden.

Bevor Sie Ihr Amazon Fire TV anmelden können, müssen Sie sich mit dem Internet verbinden.

Wenn Sie Amazon Fire TV online von Amazon gekauft und Ihr Amazon-Konto verwendet haben, ist es bereits auf Sie angemeldet. Wenn Sie Amazon Fire TV von einem anderen Händler gekauft oder als Geschenk erhalten haben, folgen Sie den Bildschirmanweisungen und geben Sie Ihre Amazon-

Kontoinformationen und Ihr Passwort ein.

Um festzustellen, ob Ihr Amazon Fire TV auf Ihrem Amazon-Konto angemeldet ist:

Wählen Sie von der Startseite die **Einstellungen** aus und dann **Mein Konto** und schauen sich die Anmeldungsinformationen genau an.

- Falls aktuell noch kein Konto angemeldet ist, wählen Sie Anmelden, um Ihr Amazon Fire TV auf das gewünschte Amazon-Konto anzumelden.
- Wenn Sie sich über ein anderes Amazon-Konto anmelden möchten, dann wählen Sie das Amazon-Konto, das aktuell angemeldet ist aus und wählen dann **Abmelden**.

Inhalte aufrufen & entfernen

Ihr Amazon Fire TV-Gerät kann Apps von Amazon und von Drittanbietern, Spiele, Musik, Videos und mehr öffnen, wenn diese als gängiger Inhalt auf unseren Hilfeseiten beschrieben sind. Es gibt unterschiedliche Wege, wie Sie auf Ihre Inhalte zugreifen und diese von Ihrem Amazon Fire TV-Gerät auch wieder entfernen können.

Um Inhalte zu finden, wie Filme, Serien, Spiele und Apps, wählen Sie den Inhaltstyp aus dem **Hauptmenü** auf der **Startseite** aus.

Zum öffnen...	Tun Sie dies...
Prime Instant Video Filme & Serien	Gehen Sie auf Neue Filme und Serien bei Prime Instant Video oder Ausgewählte Filme & Serien . Wenn Sie ein Mitglied bei Amazon Prime sind, oder ein monatliches Abonnement für Prime Instant Video haben, dann können Sie hier kostenlos Filme ansehen.
Einkäufe und Ausleihen auf Amazon Instant Video	Wählen Sie von der Startseite aus die Bibliothek . Ihre Bibliothek enthält alle Filme und Serien von Amazon Instant Video, die Sie gekauft haben, sowie alle aktiven Ausleihen. Nachdem eine Ausleihe ausgelaufen ist, werden Sie das Video nicht mehr länger in Ihrer Bibliothek finden.
Amazon Instant Videos kaufen, ausleihen oder später anschauen	Klicken Sie von der Startseite die Watchlist an. Ihre Watchlist enthält Filme und Serien von Amazon Instant Video, die Sie kaufen, ausleihen oder später anschauen können. Nachdem Sie einen Film oder eine Serie gekauft oder ausgeliehen haben, steht diese auch zum Streamen über Ihre Bibliothek zur Verfügung. Hinweis Inhalte aus Apps von Drittanbietern, wie Spiegel Online und Spiegel TV können nicht zu Ihrer Watchlist oder Bibliothek hinzugefügt werden.
Einkäufe von Spielen	Tippen Sie von der Startseite aus Spiele an. Die von Ihnen gekauften Spiele erscheinen in Ihrer Spiele-Bibliothek. Ihre Spiele-Bibliothek enthält alle Spiele, welche Sie im Amazon App-Shop gekauft haben.
Einkäufe von Apps	Tippen Sie auf der Startseite auf Apps . Die von Ihnen gekauften Apps erscheinen in Ihrer Apps-Bibliothek . Ihre Apps-Bibliothek enthält alle Apps, welche Sie im Amazon App-Shop gekauft haben.

Entfernen Sie Inhalte von Ihrem Amazon Fire TV

Wenn Sie Inhalte besitzen, die Sie nicht länger verwenden, dann können Sie die Inhalte auf Ihrem Amazon Fire TV entfernen. Alle Einkäufe, welche über Amazon gemacht wurden, werden in der **Cloud** gespeichert und können erneut auf Ihr Amazon Fire TV heruntergeladen werden.

Hinweis Individuelle App-Einstellungen oder In-App-Einkäufe können verloren gehen, wenn Sie von Ihrem Amazon Fire TV entfernt werden.

Um Inhalte zu entfernen...	Tun Sie dies...
Watchlist	Über die Watchlist navigieren Sie zu einem Film oder einer Serie und wählen Sie dann Von Watchlist entfernen aus.
Zuletzt gesehen	Über Filme oder Serien suchen Sie den betreffenden Inhalt und wählen Aus Zuletzt gesehen entfernen aus.
Bibliothek	Sie können Inhalte aus Ihrer Bibliothek nicht über das Fire TV entfernen. Der von Ihnen gekaufte Inhalt wird in der Cloud gespeichert und kann nur entfernt werden über (Amazon.de Website).
Aktuell	Auf der Startseite sehen Sie Ihre persönlichen Empfehlungen im Abschnitt Aktuell . Die angezeigte Auflistung basiert auf Ihren jüngsten Aktivitäten. Um einen Artikel zu entfernen, gehen Sie zu diesem und wählen Sie Aus Aktuell entfernen . Hinweis Sie können empfohlene oder Top-Inhalte auf der Startseite jedoch nicht entfernen.

Die Kindersicherung einrichten

Mit der Kindersicherung können Sie Einkäufe blockieren und den Zugang zu Amazon Filmen, Serien, Spielen, Apps, Fotos und mehr regeln.

Hinweis Die Kindersicherung sperrt jedoch keine Inhalte in Apps von Drittanbietern! Die Kindersicherung von Drittanbieter-Apps werden von dem jeweiligen App-Anbieter festgelegt.

1. Gehen Sie zum **Home**-Bereich und wählen Sie die **Einstellungen** aus und dann die **Kindersicherung**.
2. Wenn Sie die Fernbedienung verwenden, dann drücken Sie auf die **Auswahl**-Taste, um die Kindersicherung **AN** oder **AUS** zu schalten.
3. Geben Sie Ihre Kindersicherungs-PIN ein und wählen Sie **Weiter** aus.
Ihre PIN ist die gleiche PIN, die Sie für andere Amazon-Dienste wie Amazon Instant Video verwenden.

Hinweis Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben sollten, dann besuchen Sie <http://www.amazon.de/PIN> um Ihre PIN zurückzusetzen.

4. Nachdem Sie eine PIN gesetzt haben, können Sie einen oder mehrere der folgenden Einstellungen einrichten:
 - Eine PIN wird für alle Einkäufe benötigt


- Eine PIN wird nur für Amazon Instant Video benötigt
- Blockieren Sie das Anschauen oder den Kauf bestimmter Inhaltstypen, wie Spiele, Apps oder Fotos.
- Passwort für die Kindersicherung ändern

Nachdem Sie die Kindersicherung aktiviert haben, werden die meisten Aktivitäten zum Anschauen, dem Kauf oder der Änderung von Einstellungen die Eingabe des Passworts verlangen.

Verwenden Sie Ihre Stimme zur Suche auf Amazon Fire TV

Die Sprachsuche auf Amazon Fire TV ermöglicht es Ihnen, Ihre Stimme für die Suche nach Filmen, Serien, Apps, Spielen und anderem zu verwenden.

Hinweis Wenn Sie mehrere Amazon Fire TV-Fernbedienungen mit Ihrem Amazon Fire TV zur gleichen Zeit verbunden halten, dann wird die Sprachsuche nur auf dem zuerst gekoppelten Gerät funktionieren.

1. Halten Sie auf Ihrer Amazon Fire TV-Fernbedienung die **Sprach** -Taste gedrückt. Eine Mikrofon-Symbol sollte auf dem Bildschirm erscheinen und Sie sehen **Bereit für Spracheingabe...**
2. Sagen Sie Suchbegriffe, die im Zusammenhang mit dem von Ihnen gesuchten Inhalt stehen (wie einen Titel oder Genre) und lassen Sie die **Sprach**-Taste los, wenn Sie mit dem Sprechen fertig sind.

Amazon Fire TV durchsucht Ihre Inhaltsbibliotheken, die Amazon-Shops und kompatible Apps für verwandte Inhalte. Die Ergebnisse werden auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

Tipp Um die Erfahrung mit der Sprachsuche zu verbessern, können Sie:

1. in 3-20 cm Entfernung vom Mikrofon sprechen darauf achten, dass nur eine Person zugleich spricht Hintergrundgeräusche reduzieren
 2. Nennen Sie einen Filmtitel, den Namen eines Schauspielers oder einer Figur anstelle eines ganzen Satzes oder Befehls, da Amazon Fire TV Aufforderungen in normaler Sprache nicht versteht.
 3. Um nach Videos zu suchen, die kostenlos als Teil von Amazon Prime angeboten werden, fügen Sie den Begriff "nur Prime" Ihrer Sprachsuche hinzu.
3. Verwenden Sie das Cursorpad auf der Fernbedienung, um Ihre Suchergebnisse durchzusehen und drücken Sie auf **Auswählen**, um einen Inhalt auszuwählen.

Wenn Sie Schwierigkeiten mit der Suche nach Inhalten über die Spracheingabe besitzen, dann drücken Sie auf den Pfeil nach Oben auf der Fernbedienung, um die Textsuche aufzurufen und den Suchbegriff mit der Bildschirmtastatur einzugeben.

Fernbedienung und Gamecontroller - Grundlagen


Navigieren und Interagieren Sie mit Ihrem Amazon Fire TV, indem Sie die beigegefügte Fernbedienung und den optionalen Gamecontroller kombinieren.



Fernbedienung - Grundlagen





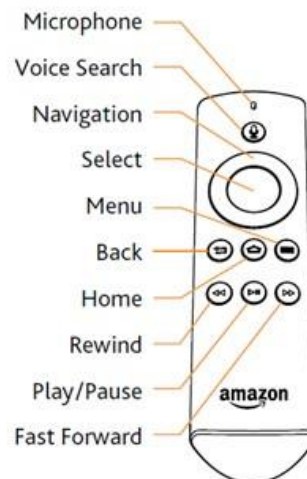


Ihre Amazon Fire TV-Fernbedienung ist drahtlos, sprachfähig und unterstützt ein 5-Wege-Cursorpad, das es Ihnen ermöglicht, schnell und einfach auf Ihrem Amazon Fire TV zu navigieren.

Bevor Sie die Fernbedienung verwenden können, müssen Sie die beiden mitgelieferten AAA-Batterien einlegen und die Fernbedienung mit dem Amazon Fire TV-Gerät koppeln.

Hinweis Die Amazon Fire TV-Fernbedienung und beide AAA-Batterien werden mit dem Amazon Fire TV-Gerät geliefert.



Taste	Beschreibung
Sprache 	Suchen Sie nach Filmen, Serien, Spielen oder Apps unter Verwendung der Sprachbefehle. Die Sprachsuche verwendet zwei eingebaute Mikrofone für die Suche nach Artikeln unter der Verwendung Ihrer gesprochenen Befehle.
Navigation über die Richtungstasten 	<ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie Rechts, um sich auf Ihrem Bildschirm nach Rechts zu bewegen. Sich vom Hauptmenü nach Rechts zu bewegen erlaubt Ihnen, die Inhaltsbibliotheken oder die Shops für Filme, Serien, Spiele, Apps, Fotos und mehr aufzurufen. Drücken Sie Links, um sich auf Ihrem Bildschirm nach Links zu bewegen. Sich nach Links zu bewegen erlaubt Ihnen, aus jeder Bibliothek und jedem Shop direkt zurück auf die Startseite zu gelangen. Drücken Sie nach Oben um sich aufwärts zu bewegen und nach unten für die entgegengesetzte Richtung.

Auswahl 	Wählen Sie einen Artikel, eine Funktion oder Kategorie.
Startseite 	Kehren Sie von einem beliebigen Amazon Fire TV-Bildschirm auf die Startseite zurück.
Menü 	Präsentiert Ihnen verschiedene Funktionen und Einstellungen abhängig davon, welchen Bildschirm Sie gerade geöffnet haben.
Zurück 	Bringt Sie zum vorherigen Bildschirm oder einer Aktion zurück.
Zurückspulen  Abspielen / Pause  Vorwärtsspulen 	<p>Die Multimedia-Tasten lassen Sie ein Video zurückspulen, abspielen, anhalten und vorwärtsspulen.</p> <p>Drücken Sie einmalig die Taste zum Vorwärts- oder Rückwärtsspulen, um die 10 Sekunden zu springen. Drücken und halten Sie die Taste, um das Video länger vor- oder zurückzuspulen. Zusätzliches Drücken erlaubt Ihnen durch die verfügbaren Geschwindigkeitsstufen zu wechseln.</p>

Gamecontroller - Grundlagen


Der Amazon Fire-Gamecontroller (separat erhältlich) ist ein drahtloser Gamecontroller, der zum Spielen und für GameCircle auf Ihrem Amazon Fire TV verwendet werden kann. Der Amazon Fire-Gamecontroller kann auch als Fernbedienung verwendet werden und erlaubt Ihnen den Zugriff auf Filme, Serien, Spiele und Apps.





Bevor Sie den Amazon Fire-Gamecontroller verwenden können, müssen Sie zunächst die beiden AAA- Batterien einlegen und den Controller mit Ihrem Amazon Fire TV verknüpfen. Sobald Sie die Batterien eingelegt haben, wird der Controller sofort für Ihr Amazon Fire TV zu erkennen sein. Wenn Ihr Amazon

Fire-Gamecontroller nicht erkannt wurde, dann drücken Sie die Home-Taste des Controllers für wenigstens fünf Sekunden und lassen dann los.

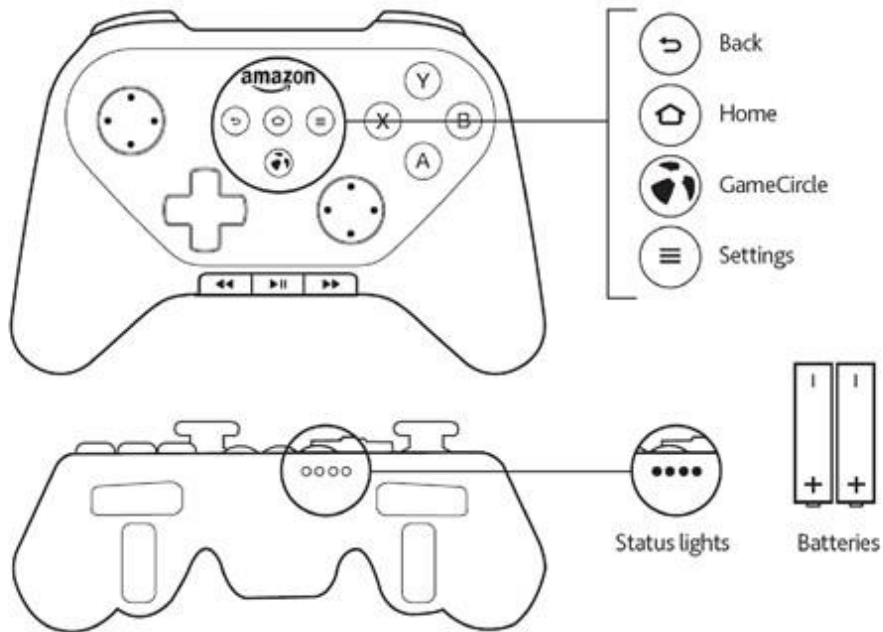Hinweis Der Amazon Fire-Gamecontroller wird nicht mit Amazon Fire TV geliefert und ist nicht mit allen Spielen kompatibel. Um zu prüfen, welche Controller mit einem Spiel kompatibel sind, navigieren Sie zu einem Spiel und wählen Sie **Weitere Informationen**. Auf der Übersichtsseite finden Sie die Controller-Informationen im Funktioniert mit-Fenster. Wenn Sie nach Spielen und Apps suchen, dann können Sie die Suchergebnisse nach **Alle, Fire TV Remote und Spiel-Controller** sortieren.

Viele Bluetooth-Gamecontroller anderer Anbieter können mit Amazon Fire TV genutzt werden. Weitere Informationen zu kompatiblen Gamecontrollern finden Sie auf <http://www.amazon.de/mfkcontrollers>.



Taste	Beschreibung
Zurück 	Bringt Sie zum vorherigen Bildschirm oder einer Aktion zurück.
Startseite 	Kehren Sie von einem beliebigen Amazon Fire TV-Bildschirm auf die Startseite zurück.
Amazon GameCircle 	Öffnen Sie das GameCircle-Dashboard während Sie spielen oder öffnen Sie die Spielebibliothek.
Menü 	Anschauen und Verwalten Ihrer Amazon Fire TV-Apps, Controller und mehr.
Abspielen / Pause / Vorwärts / Rückwärts Y, X, A, B Auslöser sowie linke und rechte Schulter-Tasten	Diese Schalter werden hauptsächlich zum Spielen benötigt. Ihre spezielle Funktion kann sich abhängig vom aktuellen Spiel ändern.
Statusleuchte	Die LED-Anzeige oben am Controller leuchtet auf, wenn die Fernbedienung dafür ausgelegt wurde, die Spielernummer anzuzeigen, für die der Controller eingerichtet wurde (wenn das Spiel Spielernummern

Eine Fernbedienung oder einen Gamecontroller verbinden

Amazon Fire TV unterstützt das koppeln des Amazon Fire-Gamecontrollers und kompatibler, Bluetooth-fähiger Gamecontroller anderer Anbieter. Bis zu sieben solcher Geräte können gleichzeitig verbunden werden.

Hinweis Wenn Sie Ihre mitgelieferte Amazon Fire TV-Fernbedienung zum ersten Mal einrichten, dann setzen Sie zunächst die beiden mitgelieferten AAA-Batterien ein und die Fernbedienung wird sich automatisch mit Ihrem Amazon Fire TV verbinden. Falls Ihre Fernbedienung nicht erkannt wird, drücken Sie die **Home**-Taste für mindestens 5 Sekunden und lassen Sie sie dann los.

Eine zusätzliche oder Ersatz-Fernbedienung ankoppeln

Bevor Sie die Amazon Fire TV-Fernbedienung verbinden, stellen Sie sicher, dass sie mit Amazon Fire TV kompatibel ist, sich in Reichweite befindet und die notwendigen Batterien eingelegt sind.

1. Wählen Sie auf der **Startseite** die **Einstellungen** und anschließend **Steuerung** aus.
2. Wählen Sie **Amazon Fire TV-Fernbedienungen** und anschließend **Neue Fernbedienung hinzufügen** aus.
3. Halten Sie die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung fünf Sekunden lang gedrückt. Amazon Fire TV sucht nach dem drahtlosen Signal des Gamecontrollers. Nachdem die Fernbedienung oder der Gamecontroller gefunden wurde, wählen Sie sie oder ihn aus der Liste der gefundenen Geräte mit Ihrer bereits angekoppelten, bestehenden Fernbedienung oder Gamecontroller.

Einen Gamecontroller ankoppeln

Bevor Sie einen Gamecontroller ankoppeln, stellen Sie sicher, dass der Gamecontroller mit Amazon Fire TV kompatibel ist, sich in Reichweite befindet und die notwendigen Batterien eingelegt sind.

Um zu prüfen, welche Controller mit einem Spiel kompatibel sind, navigieren Sie zu einem Spiel und wählen Sie **Weitere Informationen**. Auf der Übersichtsseite finden Sie die Controller-Informationen im Funktioniert mit-Fenster. Viele Bluetooth-Gamecontroller anderer Anbieter können mit Amazon Fire TV genutzt werden. Weitere Informationen zu kompatiblen Gamecontrollern finden Sie auf <http://www.amazon.de/mfkcontrollers>.

Hinweis Fire TV unterstützt den Xbox 360 Controller über eine USB-Verbindung. Verwenden Sie das Kabel eines Drittanbieters, um einen Controller oder einen USB Wireless-Receiver mit bis zu 4 weiteren Controllern zu verbinden. Schauen Sie in den Benutzerhandbüchern der Hersteller, wie Sie sich über einen Wireless-Receiver verbinden.

1. Wählen Sie auf der **Startseite** **Einstellungen** und anschließend **Steuerung**.
2. Wählen Sie **Bluetooth-Gamecontroller** und anschließend **Bluetooth-Gamecontroller hinzufügen**.
3. Halten Sie die **Home**-Taste auf Ihrem Gamecontroller fünf Sekunden lang gedrückt. Amazon Fire TV sucht nach dem drahtlosen Signal des Gamecontrollers. Nachdem der Gamecontroller gefunden wurde, wählen Sie ihn aus der Liste der gefundenen Geräte mit Ihrer bereits angekoppelten, bestehenden Fernbedienung oder Gamecontroller.

Schnellhilfen

Erhalten Sie schnelle Hilfe bei der Einrichtung Ihres Amazon Fire TV.

Ich kann keine WLAN-Verbindung herstellen

Wenn Sie keine WLAN-Verbindung auf Ihrem Amazon Fire TV herstellen können, stellen Sie bitte sicher, dass Ihre WLAN-Verbindung eingeschaltet ist.

Was Sie als Erstes tun sollten:

- Verbinden Sie das Amazon Fire TV mit einem dieser Netzwerk- oder Routertypen:
 - Offene, WEP-, WPA/WPA2 PSK- und WPA/WPA2 EAP-verschlüsselte Netzwerke
 - B, G, und N Router auf 2,4 GHz
 - A und N Router auf 5 GHz
 - Versteckte Netzwerke
- Aktivieren Sie die Drahtlosverbindung auf dem Amazon Fire TV. Wählen Sie von der **Startseite** aus die **Einstellungen** > **System** > **Netzwerk**.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das Netzwerkpasswort kennen (wenn benötigt). Falls ein Netzwerk ein Passwort erfordert, wird dies durch ein Schloss-Symbol angezeigt. Dieses Passwort entspricht nicht dem Passwort Ihres Amazon-Kontos.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Internet-Verbindung aktiv ist. Starten Sie Ihren Router und Ihr Modem neu, um gewöhnlich auftretende WLAN-Verbindungsprobleme zu beheben.
- Stellen Sie das Amazon Fire TV nicht in ein Regal, dies kann die Signalstärke des WLAN-Routers beeinträchtigen.

Haben Sie weiterhin Schwierigkeiten?

Entfernen Sie das Netzanschlusskabel von Ihrem Amazon Fire TV für drei Sekunden und schließen Sie es erneut an.

Ich kann meine Fernbedienung oder den Gamecontroller nicht verbinden

Wenn Sie Ihre Amazon Fire TV-Fernbedienung oder den Gamecontroller nicht verknüpfen können, dann befinden Sie sich eventuell nicht in Reichweite oder das Gerät ist nicht kompatibel.

Was Sie als Erstes tun sollten:

- Das Amazon Fire TV ist kompatibel mit der Amazon Fire TV-Fernbedienung, dem Amazon Fire-Gamecontroller und vielen Bluetooth-fähigen Gamecontrollern von Drittanbietern. Um mehr zu erfahren besuchen Sie <http://www.amazon.de/mfkcontrollers>.
- Stellen Sie das Amazon Fire TV nicht in ein Regal, dies kann die Signalstärke zur Fernbedienung und dem Gamecontroller beeinträchtigen.
- Ihre Fernbedienung muss sich innerhalb von 9 Metern des Amazon Fire TV befinden.
- Neuinstallation der Batterien. Sie haben 5 Minuten, um Ihre Fernbedienung mit Amazon Fire TV zu verbinden, bevor es in den Ruhemodus wechselt.
- Wenn Ihre Fernbedienung nicht entdeckt wird, dann drücken Sie die Home-Taste für 5-10 Sekunden.

Haben Sie weiterhin Schwierigkeiten?

Entfernen Sie das Netzanschlusskabel von Ihrem Amazon Fire TV für drei Sekunden und schließen Sie es erneut an.

Schwierigkeiten beim Abspielen von Videos auf Ihrem Amazon Fire TV

Sie können viele vorübergehende Probleme beim Abspielen von Videos (wie "Fehler 13") auf Ihrem Amazon Fire TV lösen, indem Sie die Amazon Instant Video Anwendungsdaten löschen.

Hinweis Wenn Sie die App-Daten löschen, löscht dies nicht die App; allerdings müssen für Videos, die nicht von Amazon stammen (wie von Netflix), Kontoinformationen möglicherweise neu eingegeben werden.

App-Daten von Amazon Instant Video entfernen

Um die App-Daten von Amazon Instant Video zu entfernen:

1. Wählen Sie von der **Startseite** aus die **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Anwendungen** > **Alle installierten Apps verwalten** > **Amazon Video**.
3. Wählen Sie **Stoppen erzwingen** und anschließend **Daten löschen**.
4. Wenn Sie aufgefordert werden **App-Daten löschen**, wählen Sie nochmal **Daten löschen**.

App-Daten von anderen Video-Apps entfernen

Um die App-Daten von anderen Video-Apps auf Ihrem Amazon Fire TV zu entfernen:

1. Wählen Sie von der **Startseite** aus die **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Anwendungen** > **Alle installierten Apps verwalten**.
3. Wählen Sie die Anwendung, welche Sie ändern möchten.
4. Wählen Sie **Stoppen erzwingen** und anschließend **Daten löschen**.
5. Wenn Sie aufgefordert werden **App-Daten löschen**, wählen Sie nochmal **Daten löschen**.

Nachdem Sie die Anwendungsdaten gelöscht haben, trennen Sie das Netzteil von der Rückseite des Geräts oder von der Steckdose und verbinden Sie es wieder, um Ihr Amazon Fire TV neu zu starten. Danach sollten Sie das Video aufrufen und ansehen können.

Einfache Fehlerbehebungen für das Amazon Fire TV

Versuchen Sie diese Schritte zur Fehlerbehebung von Problemen wie einem eingefrorenen Bildschirm oder App-Fehlern sowie Problemen mit Inhalten wie Filmen, Serien oder Spielen.

Erster Schritt: Viele Schwierigkeiten mit Ihrem Amazon Fire TV können durch einen einfach Neustart Ihres Gerätes behoben werden. Entfernen Sie das Netzanschlusskabel von Ihrem Amazon Fire TV für drei Sekunden und schließen Sie es erneut an.

Problem...	Versuchen Sie Folgendes:
Probleme beim Kauf oder Zugang zu Inhalten	<ul style="list-style-type: none"> • Versichern Sie sich, dass das Amazon Fire TV mit dem Internet verbunden ist. Eine Internetverbindung wird zum Kaufen, Streamen und Synchronisieren von Inhalten benötigt. • Schauen Sie, ob Sie mit dem Internet verbunden sind, indem Sie die Startseite aufrufen und dort wählen Sie Einstellungen > System > Netzwerk. • Kontrollieren Sie, dass Ihre 1-Click-Zahlungsart korrekt eingerichtet ist.

Filme, Fotos oder erworbene Inhalte werden nicht gezeigt	<p>Versichern Sie sich, dass das Amazon Fire TV auf das richtige Amazon-Konto angemeldet ist.</p> <p>Um Ihre Anmeldung zu bestätigen, gehen Sie auf die Startseite, wählen Sie die Einstellungen und anschließend Mein Konto. Wenn Ihr Konto nicht angezeigt wird, wählen Sie das Konto aus und gehen Sie anschließend auf Abmelden. Wählen Sie Anmelden, um das richtige Konto einzurichten.</p>
Spezifische Probleme mit Apps	<p>Gehen Sie zur Startseite und wählen Sie die Einstellungen und dann Anwendungen aus. Wählen Sie die Anwendung, welche Sie ändern möchten. Sie können nun die Einstellungen ändern, Daten löschen, den Cache löschen, einen Stopp der App erzwingen oder diese entfernen, wenn Sie Probleme mit ihr haben sollten.</p> <p>Hinweis Wenn Sie die Daten löschen, dann entfernen Sie dadurch nicht die App; gespeicherte Informationen wie Spielergebnisse oder Kontoinformationen können hierdurch jedoch verloren gehen.</p>
Fernbedienung verbindet sich nicht	<ul style="list-style-type: none"> • Bevor Sie versuchen Ihre Fernbedienung neu zu verbinden, vergewissern Sie sich zunächst, dass ein frisches Paar AAA-Batterien eingelegt ist. • Versuchen Sie den Stromanschluss aus dem Amazon Fire TV zu entfernen und erneut anzustecken.
Die Amazon Instant Video-PIN wurde vergessen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gehen Sie auf www.amazon.de/PIN 2. Geben Sie im Amazon Instant Video-Bereich eine vierstellige Nummer ein, um Ihre PIN einzurichten oder klicken Sie auf PIN ansehen/aktualisieren, um Ihre aktuelle PIN zu aktualisieren.

Amazon Fire TV einrichten

Für die Einrichtung Ihres Amazon Fire TV benötigen Sie ein Amazon-Konto, eine Internetverbindung, einen HD-Fernseher und ein HDMI-Kabel.

Mit Amazon Fire TV beginnen

Sie benötigen Folgendes, um das Amazon Fire TV zu verwenden:

Amazon-Konto

Sie benötigen ein Amazon-Konto, um Zugang zu Filmen, Serien, Spielen und Apps auf Amazon Fire TV zu erhalten.

Internetverbindung (nicht enthalten)

Sie können eine drahtlose oder Kabelverbindung nutzen, um Inhalte für das Amazon Fire TV zu erwerben, herunterzuladen und zu streamen.

HD Fernseher (nicht enthalten)

Amazon Fire TV ist mit high-definition Fernsehern mit HDMI kompatibel.

HDMI-Kabel (nicht enthalten)

Verwenden Sie das HDMI-Kabel, um das Amazon Fire TV mit Ihrem HD-TV zu verbinden. Amazon Fire TV unterstützt HDMI A Male to A Male Kabel.

Amazon Fire TV-Ausstattung

Amazon Fire TV-Gerät

Fernbedienung (drahtlos, sprachbedient)

2 AAA-Batterien

Stromkabel



Die Amazon Fire TV-Hardware einrichten

Nachdem Sie das Amazon Fire TV und die Fernbedienung ausgepackt haben, müssen Sie das Amazon Fire TV mit Ihrem HD-Fernseher verbinden und die Fernbedienung einrichten.

Bevor Sie beginnen, legen Sie die beiden mitgelieferten AAA-Batterien in die Fernbedienung und ein HDMI-Kabel bereit. Das HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert) nutzen Sie zur Verbindung von Amazon Fire TV mit Ihrem Fernseher.

1. Stecken Sie ein Ende des HDMI-Kabels in die Rückseite des Amazon Fire TV-Geräts und das andere Ende in den HDMI-Port Ihres Fernsehers.
Hinweis Wenn der Fernseher mehr als einen HDMI-Port besitzt, dann merken Sie sich die Nummer des verwendeten Ports, in den Sie das Kabel stecken.
2. Stecken Sie ein Ende des mitgelieferten Stromkabels in die Rückseite des Amazon Fire TV-Geräts und das andere Ende in eine Steckdose.
3. Schalten Sie den Fernseher ein und wählen Sie den entsprechenden HDMI-Input aus.
4. Legen Sie die zwei Batterien in die Amazon Fire TV-Fernbedienung.

Nachdem Sie die Batterien eingelegt haben, wird sich die Amazon Fire TV-Fernbedienung zu erkennen geben und automatisch mit Ihrem Amazon Fire TV verknüpfen. Wenn die Fernbedienung nicht erkannt wird, dann drücken Sie mindestens fünf Sekunden lang auf die Home -Taste und lassen dann los.

Eine Drahtlos- oder Kabelverbindung einrichten

Das Amazon Fire TV unterstützt die drahtlose oder mit einem Kabel eingerichtete Internetverbindung. Verbinden Sie Ihren Amazon Fire TV mit einem drahtlosen oder einem Kabelnetzwerk, um Zugang zu Filmen, Serien, Spielen und Apps zu erhalten.

Tipp

- Für eine optimale WLAN-Verbindung stellen Sie das Amazon Fire TV nicht in einen Schrank, da hierdurch die Signalstärke des Geräts, der Fernbedienung und des Gamecontrollers beeinträchtigt werden können.
- Wenn Sie von einer Kabelverbindung auf ein Drahtlosnetzwerk wechseln, dann entfernen Sie das Ethernet-Kabel vom Amazon Fire TV-Gerät, bevor Sie die WLAN-Verbindung aufbauen.

Netzwerkverbindung über Kabel:

1. Verbinden Sie ein Ende des Ethernet-Kabels (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der Rückseite Ihres Amazon Fire TV und verbinden Sie das andere Ende mit Ihrem Router.
2. Gehen Sie zur **Startseite**, wählen Sie die **Einstellungen** und **dann** System aus. Neben **Netzwerk** sollte nun **Kabelverbindung** stehen.
3. Nachdem Sie sich mit dem Kabelnetzwerk verbunden haben, drücken Sie die **Home**-Taste, um auf die **Startseite** zu gelangen.

Drahtlose Netzwerkverbindungen:

1. Wählen Sie von der **Startseite** aus die **Einstellungen** > **System** > **Netzwerk**.
2. Das Amazon Fire TV erkennt automatisch aktive WLAN-Netzwerke in Ihrer Umgebung, deren Netzwerkname übermittelt wird. Während einige Netzwerke allen offen stehen, benötigen andere ein Kennwort, um sich zu verbinden.
3. Wählen Sie unter **Verfügbare Netzwerke** ein Drahtlosnetzwerk und geben Sie das Passwort mit der Bildschirmtastatur ein (falls benötigt).

Hinweis Falls Sie Ihr gewünschtes Netzwerk nicht sehen, scrollen Sie runter und wählen Sie **Weiteres Netzwerk hinzufügen** oder **Erneut suchen**.

4. Nachdem Sie sich mit dem Netzwerk verbunden haben, drücken Sie die **Home** -Taste, um auf die **Startseite** zu gelangen.


Filme und Serien ansehen

Sie können über Amazon Fire TV Amazon Instant Video-Filme und -Serien kaufen, ausleihen und ansehen. Sie können zudem Filme und Serien über Apps von Drittanbietern wie Spiegel Online oder Spiegel TV ansehen.

Filme und Serien kaufen oder ausleihen

Sie können über das Amazon Fire TV Amazon Instant Video-Filme und -Serien kaufen, ausleihen und ansehen.

Wenn Sie Videos über Amazon Instant Video ausleihen, können Sie die Videos für eine bestimmte Zeit ansehen. Wenn Sie Videos über Amazon Instant Video kaufen, dann werden diese in Ihrer Bibliothek zugänglich sein und Sie können sie so oft anschauen, wie Sie möchten. Filme und Serien aus Apps von Drittanbietern, wie Spiegel Online und Spiegel TV, können direkt über diese Apps geöffnet werden.

1. Finden Sie das Video, das Sie kaufen oder leihen möchten:
 - a. Durchsuchen Sie die Kategorien unter **Filme und Serien**.
 - b. Wählen Sie auf der **Startseite** die **Suche** aus, um nach Filmen oder Serien zu stöbern. Halten Sie die Sprach  -Taste Ihrer Fernbedienung gedrückt, um Ihre Stimme für die Suche zu verwenden, oder drücken Sie nach "Oben", um die Bildschirmtastatur zu verwenden.
2. Wählen Sie aus den Suchergebnissen einen Film oder eine Serie aus, um die Detailseite aufzurufen. Das Amazon Fire TV zeigt Suchergebnisse aus Amazon Instant Video an.
3. Wählen Sie **Kaufen** oder **Ausleihen** und folgen Sie den Bildschirmanweisungen. Ihr Einkauf wird automatisch über Ihre 1-Click-Zahlungsart abgerechnet und in **Ihrer Bibliothek** gespeichert. Wenn ein Film oder eine Serie in den Angeboten anderer Dienste zur Verfügung steht, dann wird sich die App sofort öffnen, so dass Sie den Inhalt dort ansehen können.

Hinweis Wenn Sie ein Mitglied bei Amazon Prime sind oder ein monatliches Abonnement für Prime Instant Video besitzen, dann können Sie hier kostenlos Filme ansehen.

Einige Anbieter von Inhalten verlangen zusätzliche Authentifizierungen oder Gebühren über ihre Apps, bevor Sie deren Inhalte ansehen können.
4. Wählen Sie **Jetzt ansehen** aus, um einen Film oder eine Serie sofort über Ihren Amazon Fire TV anzuschauen.

Tipp

Klicken Sie **Weitere Video-Möglichkeiten** an, um zusätzliche Optionen für den Kauf und das Ansehen zu erhalten.

Wählen Sie **Zur Watchlist hinzufügen** aus, um Inhalte die Sie kaufen, ausleihen oder ansehen möchten für später vorzumerken. Diese Inhalte werden in **Ihrer Watchlist**-Kategorie im Hauptmenü erscheinen. Ihre Watchlist zeigt nur Filme und Serien an, die auf Amazon direkt verfügbar sind.

Filme und Serien ansehen

Schauen Sie auf Ihrem Amazon Fire TV Filme und Serien an, die Sie auf Amazon Instant Video gekauft oder ausgeliehen haben. Sie können mit einer Amazon Prime-Mitgliedschaft oder einem

monatlichen Abonnement von Prime Instant Video Filme und Serien auf Prime Instant Video ohne weitere Kosten streamen.

Hinweis Nicht alle im Amazon Instant Video-Shop erhältlichen Videos sind im Prime Instant Video-Katalog verfügbar.

So können Sie Filme und Serien von Amazon Instant Video ansehen, die Sie gekauft oder ausgeliehen haben:

1. Wählen Sie von der **Startseite** aus die **Bibliothek**.
2. Suchen Sie den Film oder die Serie, die Sie anschauen möchten und wählen Sie **Jetzt ansehen** oder **Fortsetzen** aus (wenn Sie das Video bereits angefangen haben), um mit dem Streamen zu beginnen.

So können Sie Filme und Serien auf Prime Instant Video ansehen:

1. Wählen Sie auf der **Startseite** die Prime Video-Kategorie. Sie können auch die Listen zu **Neue Filme bei Prime Instant Video** oder **Meist gesehene Filme bei Prime Instant Video** auf der **Startseite** durchsuchen oder auch in den Kategorien für **Filme und Serien**.
2. Finden Sie einen Film oder eine Serie, die Sie anschauen möchten und wählen Sie das Titelbild aus, um mit dem Streamen des Films oder der Serie zu starten - kostenlos, wenn Sie ein Mitglied bei Amazon Prime sind oder ein monatliches Prime Instant Video-Abonnement besitzen.

Hinweis Ihre Bibliothek enthält alle Amazon Instant Video-Filme und -Serien, die Sie gekauft haben oder gerade ausleihen, jedoch schließt Sie keine Filme und Serien ein, die Sie über Prime Instant Video angeschaut haben. Inhalt den Sie kaufen, wird in der Cloud gespeichert und steht zum Streamen über Ihr Amazon Fire TV zur Verfügung. Filme und Serien über Apps von Drittanbietern wie Spiegel TV und Spiegel Online sind nur direkt über die jeweiligen Apps im **App**-Abschnitt verfügbar und nicht in der **Bibliothek**.

Verwenden Sie das Amazon Fire TV als Ziel für die Duplizierung des Bildschirms

Sie können Ihren Kindle Fire HDX-Bildschirm und die Audioausgabe drahtlos an Ihren Fernseher übertragen, indem Sie das Amazon Fire TV verwenden.

Wichtig Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Ihr Amazon Fire TV und der Kindle Fire HDX eingeschaltet und mit dem gleichen drahtlosen Netzwerk verbunden sind.

Um die Bildschirmduplizierung auf Ihrem Fernseher über Kindle Fire HDX zu beginnen:

1. Fahren Sie mit dem Finger von oben nach unten über den Bildschirm und tippen Sie in den **Schnelleinstellungen** auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Töne und Bildschirm** und anschließend auf **Display duplizieren**. Ihr Amazon Fire TV- Gerät sollte in der Liste der **Geräte** zur Auswahl stehen.
3. Wählen Ihr Amazon Fire TV-Gerät aus. Es kann 10-20 Sekunden für Ihren Kindle Fire HDX-Bildschirm benötigen, bis dieser auf dem Fernseher erscheint. Um die Übertragung Ihres Kindles zu beenden, tippen Sie auf **Display nicht mehr duplizieren**.





Verwenden Sie das Amazon Fire TV mit einem zweiten Bildschirm

Mit der Zweitbildschirm-Funktion kompatibler Geräte wie dem Kindle Fire HD oder Kindle Fire HDX können Sie Ihre Erfahrung mit Amazon Fire TV noch verbessern. Die Zweitbildschirm-Funktion ermöglicht es Ihnen, Videos und Fotos von Ihrem Kindle Fire HD oder HDX auf Ihrem Fernseher anzuzeigen.

Wichtiger Hinweis zu Beginn:


- Sowohl Ihr Fire Tablet, als auch Ihr Amazon Fire TV müssen mit dem Internet verbunden sein. Sie erhalten das beste Resultat, wenn Sie beide Geräte über das gleiche Heimnetzwerk verbinden.
- Beide Geräte müssen auf dem gleichen Amazon-Konto angemeldet sein.

Für Amazon Instant Video-Filme oder -Serien:

1. Suchen Sie den Film oder die Serie von Amazon Instant Video auf Ihrem Tablet. Die Schaltfläche **Jetzt ansehen** sollte das Symbol **Senden an**  besitzen.
2. Tippen Sie nun auf **Senden an** und wählen Sie das Amazon Fire TV aus der Liste aus. Das Video wird nun auf Ihrem Fernseher abgespielt.
3. Während der Wiedergabe können Sie diese steuern, wenn Sie auf die Tasten **Abspielen** , **Pause**  oder **Zurück**  drücken, oder wenn Sie die Fortschrittsleiste des Videos zum Vor- oder Zurückspulen verwenden. Ihr Tablet wird zudem relevante X-Ray Informationen anzeigen (wenn verfügbar).

Hinweis Sie können die erweiterte Ansicht beenden, um andere Tätigkeiten auf Ihrem Tablet vorzunehmen, während der Film oder die Serie weiterhin auf dem Fernseher abgespielt werden. Um zurückzukehren und die Wiedergabefunktionen aufzurufen, wischen Sie vom oberen Bildschirmrand des Tablets, um die Benachrichtigungen aufzurufen und wählen Sie dann die Reihe aus, welche zum Inhalt Ihrer Zweitbildschirm- Funktion gehört.


Für Fotos und persönliche Videos:

1. Tippen Sie auf Ihrem Tablet auf **Fotos** auf der **Startbildschirm**.
2. Wischen Sie aus der linken Ecke des Bildschirms und wählen dann eine Kategorie unter **Mediathek** oder suchen Sie ein spezifisches Album aus. Das Symbol für Senden an  wird nun oben Rechts erscheinen.
3. Tippen Sie nun auf das **Senden an** -Symbol, um das Album auf dem Fernseher zu zeigen. Um mehr über das Ansehen von Fotos und persönlichen Videos über Amazon Fire TV zu erfahren, gehen Sie zum Kapitel Fotos und persönliche Videos ansehen.

Einschalten und Anpassen der Untertitel

Während Sie durch Filme und Serien auf Amazon Instant Video streifen, erhalten Filme mit Untertiteln ein Symbol für Closed Captions ("CC") auf der jeweiligen Übersichtsseite. Die meisten Videos, die Untertitel unterstützen, bieten englischen Text. Weitere Sprachen können ebenfalls verfügbar sein.

Um ein Video mit Untertiteln anzuschauen:

1. Wählen Sie das Video aus, das Sie ansehen möchten.
2. Sobald die Wiedergabe startet, drücken Sie auf den **Menü**  -Schalter der Amazon Fire TV-Fernbedienung und wählen dann **Untertitel anschalten**.

Hinweis Nachdem Sie die Untertitel angeschaltet haben, navigieren Sie über das Cursorpad der Fernbedienung nach Links oder Rechts, um die Schriftgröße und Farbe für den Text festzulegen. Ihre Auswahl gilt für alle Videos, die Sie auf Ihrem Gerät abspielen, bis Sie diese wieder ändern.

3. Drücken Sie die **Menü** -Taste, um zur Wiedergabe mit eingeschalteten Untertiteln zurückzukehren.
4. Um die Untertitel auszuschalten, drücken Sie auf die **Menü**-Taste der Fernbedienung und dann wählen Sie **Untertitel ausschalten**.

Tipp Sie können die Untertitel in Amazon Instant Video über die Einstellungen für Untertitel auf <http://www.amazon.de/cc> verwalten. Um einzustellen, wie die Untertitel aussehen, wenn Sie Netflix verwenden, besuchen Sie Untertitel auf <http://www.netflix.com/youraccount>. Sie haben eventuell auch die Möglichkeit, zu aktualisieren, wie der Text von Untertiteln in anderen Video-Apps auf Amazon Fire TV erscheint.


Apps & Spiele spielen

Über das Amazon Fire TV kaufen und laden Sie Spiele und Apps aus dem Amazon App-Shop herunter.

Kaufen, herunterladen und deinstallieren von Spielen & Apps

Kaufen Sie Spiele und Apps für Ihr Amazon Fire TV, laden Sie sie herunter und deinstallieren Sie sie.

Um Spiele und Apps zu kaufen und herunterzuladen, benötigen Sie eine eingerichtete 1-Click-Zahlungsart.

1. So rufen Sie die App oder das Spiel auf, das Sie kaufen möchten:
 - Stöbern Sie durch die Kategorien unter **Spiele** oder **Apps**.
 - Wählen Sie von der **Startseite** die **Suche** aus, um nach Spielen oder Apps zu stöbern. Drücken Sie den **Sprach**  -Taste Ihrer Fernbedienung, um Ihre Stimme für die Suche zu verwenden, oder drücken Sie nach "Oben", um die Bildschirmtastatur zu verwenden.
2. Wählen Sie in Ihren Suchergebnissen ein Spiel oder eine App aus und lassen sich die Übersichtsseite anzeigen.
Auf der Übersichtsseite sehen Sie in der "Funktioniert mit"-Box, welche Controller mit einem Spiel oder einer App kompatibel sind. Weitere Informationen zu kompatiblen Gamecontrollern finden Sie auf <http://www.amazon.de/mfkcontrollers>.
3. Wählen Sie die Schaltfläche **Kaufen** oder, wenn die App kostenlos ist, dann wählen Sie die Schaltfläche **Kostenfrei**.
4. Sie können wählen, Ihr Spiel oder die App mit der 1-Click-Zahlungsart oder Amazon Coins aus Ihrem Konto zu erwerben. Sobald einmal gekauft, wird sich Ihr Spiel oder Ihre App automatisch herunterladen. Wenn der Download abgeschlossen ist, dann wird sich die Schaltfläche in **Öffnen** ändern.
5. Wählen Sie **Öffnen** aus, um Ihr Spiel oder ihre App zu verwenden.

Die Spiele und Apps, die Sie kaufen, stehen in **Ihrer Spiele-Bibliothek** bzw. **Ihrer Apps-Bibliothek** auf den Hauptbildschirmen für **Spiele** oder **Apps** zur Verfügung.

Apps & Spiele deinstallieren

Sie können Spiele und Apps direkt von Ihrem Amazon Fire TV aus deinstallieren. Gekaufte Spiele und Apps können nach der Deinstallation wieder von der Übersichtsseite für Spiele und Apps installiert werden.

1. Gehen Sie zur **Startseite** und wählen Sie **Einstellungen > Anwendungen > Alle installierten Apps verwalten** aus.
2. Scrollen Sie nach oben oder unten, um die App zu finden, die Sie entfernen möchten und wählen Sie sie aus.
3. Wählen Sie **Deinstallieren** aus und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

Hinweis Sie können ein Spiel oder eine App kostenlos installieren, indem Sie zur zugehörigen Detailseite wechseln.

Apps & Spiele spielen

Spielen Sie erworbene Spiele und Apps über Ihr Amazon Fire TV. Ihr gekauftes Spiel oder Ihre gekaufte App werden in **Ihrer Spiele-Bibliothek** oder **Ihrer Apps-Bibliothek** angezeigt.

Hinweis Einige Spiele und Apps können mit der Amazon Fire TV-Fernbedienung gespielt werden, während andere die Nutzung eines Amazon Fire-Gamecontrollers oder eines anderen drahtlosen und kompatiblen Gamecontrollers verlangen.

Hinweis Um zu prüfen, welche Controller mit einem Spiel kompatibel sind, navigieren Sie zu einem Spiel und wählen Sie **Weitere Informationen**. Auf der Übersichtsseite finden Sie die Controller-Informationen im Funktioniert mit- Fenster. Wenn Sie nach Spielen und Apps suchen, dann können Sie die Suchergebnisse nach Alle, Fire TV Remote und **Spiel-Controller** sortieren.

Weitere Informationen zu kompatiblen Gamecontrollern finden Sie auf <http://www.amazon.de/mfkcontrollers>.

1. Wählen Sie auf der Startseite **Spiele** oder **Apps** aus.
2. Unter **Ihre Spiele-Bibliothek** oder **Ihre Apps-Bibliothek** finden Sie Ihre gekauften Spiele und Apps.
3. Wählen Sie ein Spiel oder eine App aus, um das Spiel oder die App zu verwenden.

In-App-Einkäufe ausschalten

Sie können versehentliche In-App-Einkäufe mit dem Einschalten der Kindersicherung verhindern.

Wenn Sie In-App-Käufe aktivieren, können Sie Artikel (wie In-Game-Währung oder Freischaltung von Zusatzfunktionen) innerhalb von kostenlosen und kostenpflichtigen Apps kaufen. Mit diesen Inhalten können Sie zusätzliche Funktionen wie neue Level in einem Spiel freischalten oder Abonnements und andere Inhalte einkaufen. Wenn Sie nicht möchten, dass In-App-Artikel bei Verwendung einer App gekauft werden, können Sie die Option auf Ihrem Amazon Fire TV deaktivieren.

1. Gehen Sie zur **Startseite** und wählen Sie die **Einstellungen** und dann die **Kindersicherung** aus.
2. Drücken Sie erneut auf die **Auswahl**-Taste, um sie auf **AN** zu wechseln.
3. Geben Sie Ihre Amazon Kindersicherungs-PIN ein (wenn bereits eine besteht) oder erstellen Sie eine neu und wählen dann **Weiter**.

Die Optionen zur Kindersicherung auf Amazon Fire TV erscheinen.

Hinweis Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben sollten, dann besuchen Sie <http://www.amazon.de/PIN> um Ihre Kindersicherungs-PIN zurückzusetzen.


4. Wählen Sie **Einkäufe mit PIN schützen** aus, um den Schalter auf **AN** zu setzen.
5. Mit der eingeschalteten Kindersicherung benötigen alle Einkäufe auf Amazon Fire TV eine PIN.

Über GameCircle

Amazon GameCircle verbessert Ihre Spiele-Erfahrung durch Speicherung Ihrer Ergebnisse, Highscores und der gespielten Zeit in der Cloud, so dass Sie diese mit Ihren Freunden und anderen GameCircle- Nutzern vergleichen können.

Wenn Sie ein Spiel für GameCircle öffnen, dann erhalten Sie eine **Willkommens**-Nachricht. Um mehr

Informationen zur erhalten, drücken Sie die **Home**  -Taste auf Ihrer Fernbedienung oder tippen

Sie auf die **GameCircle**  -Taste Ihres Amazon Fire-Gamecontrollers.

Für Spiele und Apps, die Whispersync für Spiele nutzen, werden Spielefortschritte über alle Ihre Amazon Fire-Geräte hinweg synchronisiert.

Verstecken Ihres GameCircle Profils

Sie können Ihre Spieleinformationen über die Einstellungen von GameCircle verstecken.

Hinweis Während Ihr Profil verborgen bleibt, können Sie Freundschaftsanfragen weder erhalten noch versenden und auch keine Profile anderer Nutzer ansehen.

1. Gehen Sie zur **Startseite**, wählen Sie die **Einstellungen, Anwendungen** und dann **Amazon GameCircle** aus.
2. Wählen Sie **GameCircle-Spitzname** aus, so dass diese Funktion ausgeschaltet (**AUS**) wird.

Verwalten Ihrer Fotos & Bildschirmschoner

Wenn Sie Ihr Amazon Fire TV auf Ihr Amazon-Konto anmelden, dann stehen Ihre Cloud Drive Fotos und persönlichen Videos auf Ihrem Amazon Fire TV zur Verfügung.

Fotos und persönliche Videos ansehen


Alle Fotos und persönlichen Videos, die Sie auf das Amazon Cloud Drive hochladen, werden automatisch über Ihr Amazon Fire TV zur Verfügung stehen, sobald Sie sich mit Ihrem Amazon-Konto anmelden. Sie können Fotos und persönliche Videos auch über Ihren Kindle Fire HD oder HDX mit der Zweitbildschirm- Funktion auf Ihren Fernseher übertragen.

Hinweis Sie können den Zugang zu Ihren Fotos und persönlichen Videos verhindern, indem Sie die Kindersicherung einschalten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Die Kindersicherung einrichten.

So können Sie Fotos und persönliche Videos von Ihrem Computer in den Cloud Drive hochladen:

1. Tippen Sie von der **Startseite** die **Fotos** an.
2. Navigieren der Liste:
 - **Alle** - Scrollen Sie rechts oder links, um Miniaturbilder aller Ihrer Fotos und Videos zu sehen. Verwenden Sie den Filter oben, um zu einem bestimmten Jahr oder Monat zu springen. Wählen Sie ein Foto oder Video aus, um die volle Größe zu erhalten und scrollen Sie dann rechts oder links, um die Vollansicht weiterer Fotos und Videos zu erhalten. Sie können alternativ die **Zurück**  -Taste auf der Fernbedienung drücken, um zu den Miniaturbildern zurückzukehren.
 - **Alben** - Wählen Sie ein Album aus, um die Fotos und Videos darin zu sehen.
 - **Videos** - Wählen Sie ein Video aus, um es anzusehen. Verwenden Sie die Multimedia-Tasten zum Anhalten, Abspielen, Vor- und Zurückspulen.

Um Fotos und persönliche Videos direkt über Ihr Kindle Fire Tablet zu zeigen:

1. Auf Ihrem Gerät tippen Sie auf **Fotos**.
2. Wischen Sie aus der linken Ecke des Bildschirms und wählen Sie eine Kategorie oder ein Album.
3. Tippen Sie auf das Symbol der Zweitbildschirmfunktion  auf der oberen Bildschirmseite, um Ihre Fotos und/oder Videos auf Ihrem Fernseher zu sehen.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Verwenden Sie das Amazon Fire TV mit einem zweiten Bildschirm.

Diashow ansehen / aufrufen

Über das Amazon Fire TV können Sie Diashows mit Ihren Fotos über den Fernseher laufen lassen.

1. Tippen Sie von der **Startseite** auf **Fotos** an.
2. Wählen Sie ein Album aus und dann **Diashow starten**.
 - Die Diashow erweitert sich automatisch auf alle Fotos und persönlichen Videos, die sich in der Sammlung befinden, die Sie aktuell geöffnet haben.

- Sobald Ihre Diashow beendet ist, beginnt sie automatisch von vorn.
- Drücken Sie Links oder Rechts, um Vorwärts oder Rückwärts im Album zu wechseln so schnell wie Sie möchten.

Tip Sie können die **Diashow**-Einstellungen verwalten, indem Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fire TV-Fernbedienung drücken. Passen Sie die Einstellungen wie Stil, Geschwindigkeit und Zufallswiedergabe an, während Sie eine Vorabschau der Diashow im Hintergrund betrachten können. Drücken Sie die **Menü**-Taste erneut, um die Einstellungen zu verlassen.

Hinweis Für persönliche Videos wird der erste Ausschnitt eines Videos als Foto in der Diashow erscheinen.

Fügen Sie Fotos & Persönliche Videos dem Cloud Drive hinzu

Laden Sie die Amazon Cloud Drive App für mobile Geräte herunter, um Fotos und persönliche Videos (unter 20 min. Länge) über ihr Gerät auf das Cloud Drive-Konto zu laden. Dies wird Ihnen ermöglichen, Ihre Fotos und persönlichen Videos auf anderen Geräten, die auf das gleiche Amazon-Konto angemeldet sind anzusehen, so wie mit Amazon Fire TV.

1. Gehen Sie zur **Startseite** und wählen Sie **Fotos** aus und dann **Fotos und Videos hinzufügen**.
2. Folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm:
 - Wählen Sie **Link per SMS** senden aus. Sie können auch www.amazon.de/clouddriveapp besuchen.
 - Geben Sie Ihre Handynummer ein und Sie erhalten eine Textnachricht, welche den Link zur Installation besitzt.
 - Kontrollieren Sie Ihr Mobilgerät auf die Nachricht und tippen Sie auf den Link, um automatisch auf die Detailseite der Cloud Drive App im Apple App Store oder Google Play Store weitergeleitet zu werden.
Wenn Sie die Nachricht nicht erhalten haben, dann wählen Sie **Erneut senden** oder **An eine andere Nummer senden** aus.
 - Nach der Installation öffnen Sie die App und melden Sie sich mit Amazon-Konto an.
 - Akzeptieren Sie die Aufforderung, um **Automatisch Speichern** anzuschalten. Dies wird Ihnen erlauben, die Fotos und Videos auf Ihrem mobilen Gerät zu Ihrem Amazon Cloud Drive hinzuzufügen und Sie werden daraufhin über Amazon Fire TV zur Verfügung stehen.

Um mehr über Amazon Cloud Drive und die App zu erfahren, gehen Sie auf www.amazon.de/clouddriveapp.

Bildschirmschoner setzen

Sie können Ihren Amazon Fire TV-Bildschirmschoner anpassen, indem Sie Ihre 500 aktuellsten Fotos oder Alben aus dem Cloud Drive auswählen.

Hinweis Alle Fotos und persönlichen Videos, die Sie auf das Amazon Cloud Drive hochladen, werden

automatisch über Ihr Amazon Fire TV zur Verfügung stehen, sobald Sie sich mit Ihrem Amazon-Konto anmelden. Um Fotos über ein mobiles Gerät oder einen Computer zu Ihrem Cloud Drive-Konto hinzuzufügen, können Sie die Cloud Drive App installieren oder Fotos über Ihren Webbrowser hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fügen Sie Fotos & Persönliche Videos dem Cloud Drive hinzu.

1. Wählen Sie von der **Startseite** die **Fotos** aus, um Ihre Fotoalben anzusehen.
2. Wählen Sie ein Album aus und dann **Album als Bildschirmschoner** einrichten.
3. Wählen Sie die Einstellungen für Ihren Bildschirmschoner, wie den Stil, die Geschwindigkeit und die Startzeit, während Sie eine Vorschau ansehen.

Der Bildschirmschoner wird starten, sobald Ihr Amazon Fire TV nicht in Verwendung ist.

Tipp Sie können die Einstellungen Ihres Bildschirmschoners auch über das Einstellungsmenü festlegen: Drücken Sie die Home-Taste und wählen Sie die **Einstellungen > Töne und Bildschirm > Bildschirmschoner**.