



MAXDATA

Heute. Zukunft. Machen.

25,40 cm / 10" Windows Tablet-PC
E-Board® B10

BEDIENUNGSANLEITUNG



Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben!

Die Auswahl der Komponenten sowie die Fertigung dieses Gerätes unterliegt strengsten Qualitätsrichtlinien. Sollte das Produkt nicht wie gewünscht funktionieren, so prüfen Sie bitte anhand dieser Bedienungsanleitung, ob Anschluss und Inbetriebnahme korrekt erfolgt sind. Kontaktieren Sie bei Fortbestehen eines Problems vor einer Rücksendung bitte das Support-Center.



| support@maxdata.com

Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer. (Technische) Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

S&T AG, Industriezeile 35, 4021 Linz, Österreich.

Revision: 1.0 (12/2014)

Die vollständige CE-Konformitätserklärung erhalten Sie auf Anfrage von der S&T AG, Industriezeile 35, 4021 Linz, Österreich.

Hersteller: S&T AG, Industriezeile 35, 4021 Linz, Österreich.





Lieferumfang

Tablet-PC

Netzteil (Modell: MX12L1-0502000V)

Bedienungsanleitung

DEUTSCH





Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	3
Allgemeine Hinweise	5
Verwendung und Aufbewahrung des Handbuches	5
Bestimmungsgemäße Verwendung	5
Sicherheit	6
Symbole und Hinweisarten	6
Sicherheitshinweise	6
Allgemeine Hinweise	7
Inbetriebnahme und Verwendung	8
Bedienelemente	8
Ein- & Ausschalten/Reset.....	9
Erstinbetriebnahme und Bedienung	10
Tipps zur Bedienung.....	10
Einstellungen	11
Bildschirm Sperre aufheben.....	11
Auf microSD-Karten zugreifen	12
Laden des Geräteakkus.....	12
Garantie	13
Fehlerbehebung & Support	15
Reparatur/Bring In-Service	15
Wartung und Reinigung	15
Spezifikationen.....	16
Entsorgungshinweise	17



Allgemeine Hinweise

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieses Tablet-PCs.

Verwendung und Aufbewahrung des Handbuches

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor Gebrauch des Gerätes gründlich, um eine sichere und optimale Nutzung zu gewährleisten. Bewahren Sie das Dokument griffbereit auf, um jederzeit darin nachschlagen zu können.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Tablet-PC ist als mobiles Computersystem zum Internet surfen, Betrachten von Fotos oder Videos, zum Spielen oder zur Verwendung als Kommunikationsmedium konzipiert. Das Gerät ist für den Privatgebrauch in trockenen Innenräumen entwickelt, Umbauten sind nicht gestattet.

Wegen des hohen Glanzgrades ist es nicht für den Einsatz an Bildschirmarbeitsplätzen geeignet.

Sicherheit

Symbole und Hinweisarten



Mit diesem Zeichen versehene Hinweise beinhalten nützliche Informationen zur optimalen Verwendung.



Mit diesem Zeichen versehene Hinweise beinhalten wichtige Informationen zur Verwendung.



Mit diesem Zeichen versehene Hinweise beinhalten Anweisungen und Warnungen, die Sie vor Stromschlägen schützen!

Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht zu Boden fällt (mechanische Beschädigungen sind von der Garantie ausgenommen) und stets auf einer vibrationsfreien Oberfläche aufgestellt wird.
- Setzen Sie das Gerät niemals Staub, Hitze, direkter Sonneneinstrahlung und anderen extremen Umgebungsbedingungen aus.
- Das Gerät darf weder Tropf- noch Spritzwasser ausgesetzt werden.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände (z.B. Vasen oder Trinkgläser) auf das Gerät.
- Setzen Sie das Gerät keinen Magnetfeldern (z. B. durch Aufstellung in der Nähe von Lautsprechern) aus.
- Verlegen Sie Kabel stets so, dass niemand darüber stolpern oder darauf treten kann.
- Kühlschlitze dürfen keinesfalls verlegt sein, damit ausreichende Belüftung und damit maximale Lebensdauer des Gerätes gewährleistet sind.
- Lassen Sie das Gerät nach starken Temperaturschwankungen - z. B. nach einem Transport im Winter - vor der



Inbetriebnahme unbedingt „akklimatisieren“, um Schäden durch Kondenswasserbildung zu verhindern.

- Dieses Produkt ist nicht als Spielzeug geeignet! Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern oder Personen mit eingeschränkten physischen oder geistigen Fähigkeiten fern (Erstickungsgefahr).
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil (siehe Handbuch bzw. ggf. Typenschild) oder fragen Sie beim Hersteller nach Ersatz.
- Ist zum Betrieb des Gerätes ein externes Netzteil notwendig, so müssen Sie das Netzteil durch Ziehen des Netzsteckers aus der Steckdose vom Stromnetz trennen, um das Gerät bzw. das Netzteil völlig stromfrei zu machen.
- Stellen Sie das Gerät in der Nähe einer Steckdose auf, um den Netzstecker jederzeit erreichen zu können. Ziehen Sie stets am Netzstecker und nicht am Kabel an.
- Öffnen Sie keinesfalls das Gehäuse von Netzteilen (Lebensgefahr durch elektrischen Schlag)!
- Decken Sie Netzteile nicht ab, um Beschädigungen durch Überhitzung zu vermeiden.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf den Tablet-PC, um Beschädigungen des Bildschirms zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Bildschirm des Tablets nicht durch spitze Gegenstände zerkratzt wird!

Allgemeine Hinweise

Der Hersteller garantiert nicht für die Kompatibilität mit anderen Geräten (etwa Satelliten-Receiver, Media Player oder Set-Top-Boxen).




Zu hohe Lautstärke kann bei der Verwendung von Ohr- oder Kopfhörern zu Hörschäden führen! Wählen Sie die Lautstärke so, dass der Pegel angenehm ist.



Inbetriebnahme und Verwendung

Bedienelemente

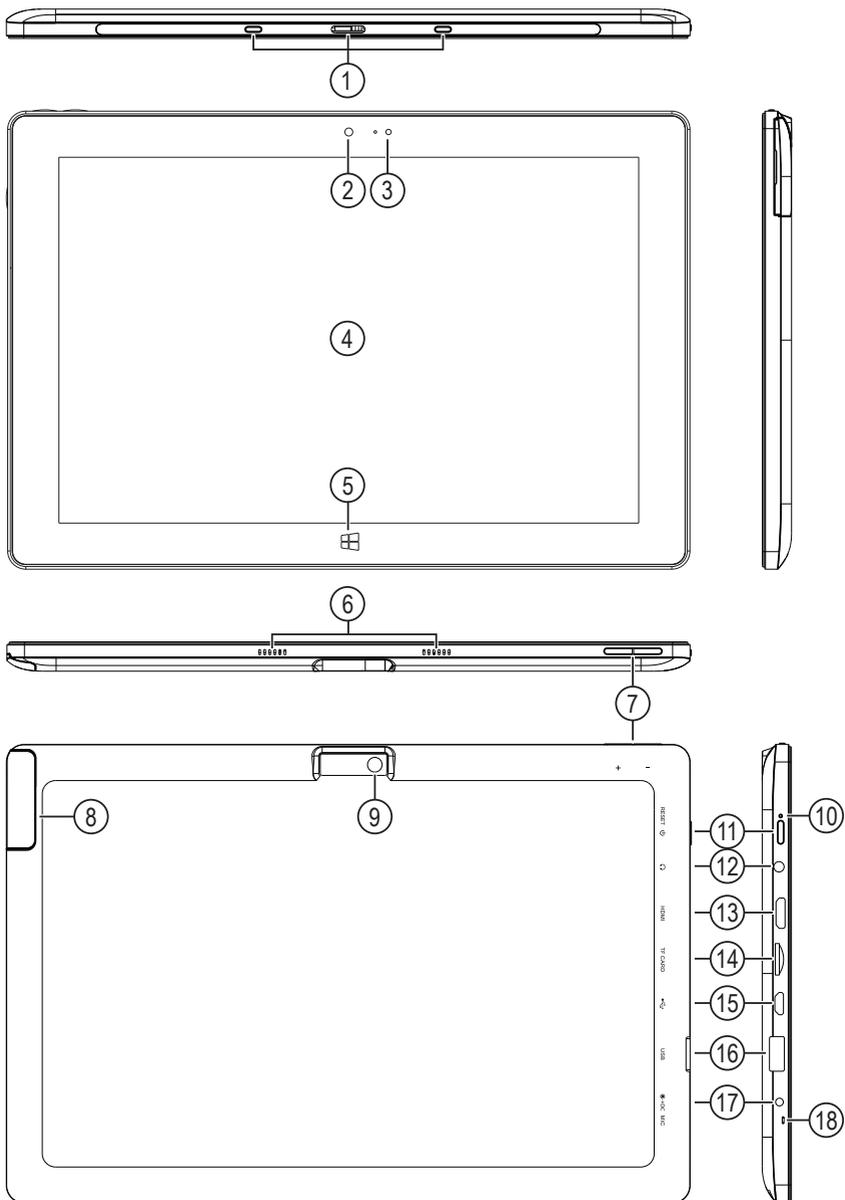




1. Anschluss für Docking Station
2. Kamera
3. Kamera Indikator
4. TFT-Bildschirm (1280 x 800 Pixel)
5. Windows Taste
6. Lautsprecher
7. Lautstärkeregler - / +
8. SIM-Kartenschacht
9. Kamera
10. Reset Taste
11. Ein/Aus/Standby-Schalter
12. Kopfhöreranschluss
13. Mini HDMI Anschluss
14. Micro SD-Kartenschacht (Micro SD (TF-Card) und Micro SDHC)
15. Micro USB Anschluss
16. USB 3.0 Anschluss
17. Stromanschluss DC-In
18. Mikrofon

Ein- & Ausschalten/Reset

- Drücken Sie den Einschaltknopf zwei bis drei Sekunden, um das Gerät einzuschalten.
- Drücken Sie den Reset-Knopf an der Geräteoberseite, um einen Neustart auszulösen bzw. halten Sie den Ein/Ausschaltknopf länger als zehn Sekunden gedrückt, um das Gerät sofort abzuschalten.

Erstinbetriebnahme und Bedienung

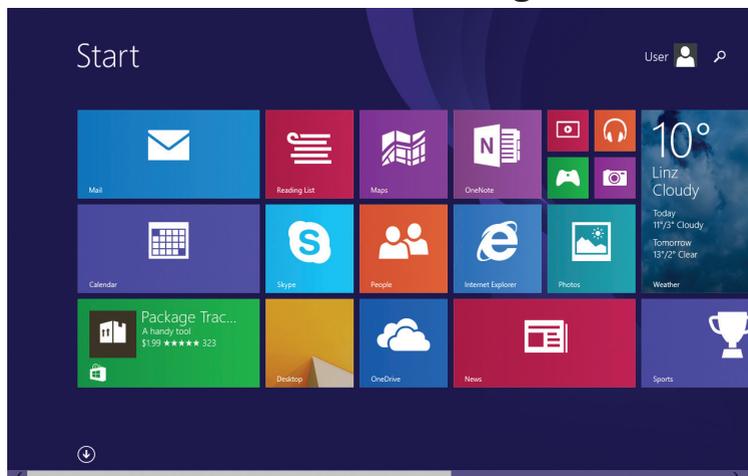

Beim ersten Einschalten des Tablets wird eine Setup-Prozedur gestartet, die Ihnen die Auswahl einer Sprache, eines Farbschemas und eines Namen für das Tablet ermöglicht.

Überspringen Sie die Einrichtung, wenn Sie kein Microsoft-Konto eröffnen oder anmelden möchten – Sie können die Einrichtung unter „Einstellungen“ jederzeit nachholen.



Der volle Funktionsumfang von Software und Gerät ist nur in Verbindung mit einem Microsoft-Konto möglich.

Tipps zur Bedienung

- Tippen Sie auf angezeigte Symbole und Elemente, um die dahinterliegenden Programme oder Menüs zu Öffnen.
- Bewegen Sie zwei Finger gleichzeitig auseinander, um Internetseiten oder Bilder zu vergrößern. Bewegen Sie sie aufeinander zu, um den Ausschnitt wieder zu verkleinern.
- Bilder können Sie in manchen Programmen durch das gleichzeitige Bewegen von zwei Fingern in Form eines Kreises drehen.
- Blättern bzw. bewegen Sie Webseiten, indem Sie auf einen nicht mit einer Funktion belegten Bereich drücken und den



Finger in die gewünschte Bewegungsrichtung ziehen.

- Der integrierte Lagesensor steuert die vertikale bzw. horizontale Ausrichtung des Bildes und ermöglicht so eine beliebige Ausrichtung des Tablets.

Wischen Sie vom rechten Bildschirmrand nach innen, und tippen Sie dann auf das gewünschte Element (Charm) in der so genannten Charm Bar.



Suche: Sie können mit dem Charm „Suche“ Elemente auf dem Gerät, OneDrive in Apps und im Internet suchen.



Teilen: In einer App können Sie mit dem Charm „Teilen“ Dateien, Fotos oder Webseiten teilen.



Start: Mit dem Charm „Start“ gelangen Sie zur Startseite.



Geräte: Der Charm „Geräte“ ermöglicht die Wiedergabe, die Projektion und das Drucken auf Geräten.



Einstellungen: Mit dem Charm „Einstellungen“ können Sie Einstellungen für die derzeit verwendete App ändern.

Einstellungen

Öffnen Sie die Einstellungen, indem sie vom rechten Bildschirmrand aus nach links wischen und auf „Einstellungen“ tippen.

Wählen Sie das Netzwerksymbol (Symbol für Drahtlosnetzwerk) aus. Tippen Sie unter Flugzeugmodus auf das Steuerelement zum Aktivieren oder Deaktivieren.

Bildschirmsperre aufheben

Der Standby-Modus aktiviert sich automatisch, wenn sich das Tablet längere Zeit im Ruhezustand befindet oder durch kurzes Drücken des Ein/Aus-Schalters. Durch Drücken des Ein/Aus-Schalters wird das Tablet wieder aus dem Standby-Modus aufgeweckt. Auf der



linken Seite erscheinen dann Datum und Uhrzeit. Wischen Sie von unten nach oben, um das Display zu entsperren.

Auf microSD-Karten zugreifen

Achten Sie darauf, SD-Karten richtig einzulegen! Stellen Sie das Tablet dazu vor sich, so dass Sie den Bildschirm und den Kartenschacht gleichzeitig sehen können. Die Kontakte der Speicherkarte müssen beim Einlegen nach unten zeigen und für Sie sichtbar sein. Wenden Sie beim Einlegen keinesfalls Gewalt an!

Laden des Geräteakkus

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil (Modell: MX12L1-0502000V).

Der Akku ist im Gerät integriert und darf nur vom Hersteller gewechselt werden!



Bitte benutzen Sie nur das im Lieferumfang enthaltene Ladegerät, um Ihr Tablet sicher und effizient aufzuladen.



Garantie

Für das Gerät gelten zwei Jahre Bring-In-Garantie. Durch mechanische Beschädigungen entstandene Defekte und Verschleißteile (z. B. Akkus) sind von der Garantie ausgenommen! Der Hersteller garantiert während der Garantiezeit die kostenfreie Behebung von Mängeln, die auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind, nach Wahl des Herstellers durch Reparatur, Umtausch, oder Geldrückgabe.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie die Möglichkeit, das defekte Gerät kostenpflichtig servicieren zu lassen (zur diesbezüglichen Abwicklung siehe „Bring-In-Service“). Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch einen Unfall, durch ein unvorhergesehenes Ereignis (z. B. Blitzschlag oder Feuer), unsachgemäße Benützung oder Transport, Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften, durch sonstige unsachgemäße Modifikationen oder den täglichen Gebrauch verursacht wurden. Für eingebaute Ersatzteile reicht die Garantiezeit bis zum Ablauf der ursprünglichen Garantie des Gesamtsystems ab Kaufdatum, danach gelten die Mindestbestimmungen im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung (Bring In-Service).

Der Garantieanspruch ist durch einen entsprechenden Kaufbeleg (Datum, Seriennummer) nachzuweisen. Bitte beachten Sie, dass angebrachte Garantiesiegel nicht beschädigt sein dürfen, da dann angenommen werden muss, dass ein technisches Problem durch Eingriffe bzw. Modifikationen von nicht autorisierten Personen verursacht wurde, und in diesem Fall – wie auch bei fehlendem oder unlesbarem Seriennummernkleber - die Garantie erlischt.

Für Akkus und andere Verschleißteile gewähren wir bei sachgemäßer Verwendung sechs Monate Herstellergarantie ab Kauf. Um die volle Leistungsfähigkeit sicherzustellen empfehlen wir, die entsprechenden Gebrauchshinweise genau einzuhalten. Bitte entsorgen Sie defekte oder alte Akkus ordnungsgemäß!



Die Haftung für Datenverluste und Folgeschäden seitens des Herstellers ist ausgeschlossen! Wir empfehlen, persönliche Daten regelmäßig und insbesondere vor Übergabe des Gerätes zu sichern. Der Servicetechniker hat nach einer Reparatur allenfalls den Urzustand des Gerätes (ggf. mit Betriebssystem + Treiber) wiederherzustellen. Der Hersteller garantiert nicht für Kompatibilität mit anderen Geräten bzw. Software.

Pixelfehler werden gemäß ISO-Norm 13406-2 Fehlerklasse II klassifiziert die normiert, dass bis zu fünf defekte Subpixel (ständig leuchtend rot/grün/blau/schwarz) oder maximal zwei ständig leuchtende oder schwarze Pixel innerhalb des zulässigen Toleranzbereiches liegen und daher nicht als Mangel gelten.

Bei nicht von der Garantie gedeckten Fehlern (Fehlinstallationen, falsche Einstellungen, von einem Fremdgerät oder einer Fremdkomponente verursachter Fehler, Inkompatibilität etc.) wird die zur Bearbeitung bzw. Fehlerbehebung benötigte Arbeitszeit zusätzlich zu den Kosten für Rückholung und Zustellung in Rechnung gestellt. Wir weisen höflich darauf hin, dass eine Bearbeitungspauschale verrechnet wird, wenn ein Gerät nach der Erstellung eines Kostenvoranschlages unrepariert zurückgefordert wird.



Bitte verpacken Sie das Gerät transportsicher, wenn Sie es transportieren oder wider Erwarten zur Reparatur oder Überprüfung einsenden müssen. Bewahren Sie dazu bitte die Originalverpackung auf.

Die Garantie erlischt, wenn das Gehäuse geöffnet wird.





Fehlerbehebung & Support

Bitte prüfen Sie vor dem Einsenden des Gerätes, ob alle in diesem Handbuch beschriebenen Anleitungen und Empfehlungen beachtet wurden. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall die Support-Hotline, die Sie unter den nachfolgend angeführten Telefonnummern erreichen.

Nutzen Sie auch die Möglichkeit, Ihr Anliegen per E-Mail an support@maxdata.com zu senden! Beachten Sie, dass Softwareprobleme (Installations- und Bedienungsfehler usw.) nicht unter die Herstellergarantie fallen!

Halten Sie bei Anrufen unbedingt die 12-stellige Geräteseriennummer bereit, die auf einem am Gehäuse angebrachten Aufkleber zu finden ist. Vermerken Sie die Nummer bitte auch, wenn Sie ein E-Mail an den Support richten.

Reparatur/Bring In-Service

Sollte Ihr Gerät wider Erwarten tatsächlich nicht ordnungsgemäß funktionieren, so wenden Sie sich bitte an die Support-Hotline oder benutzen Sie das Online-Formular. Ein Support-Techniker wird das Problem qualifizieren und Ihnen ggf. eine Rücksendenummer mitteilen, mit der das Gerät im Originalkarton oder einer gleichwertigen Verpackung FREI von Transportkosten an folgende Adresse eingesendet werden kann: **S&T AG, Service, Industriezeile 35, 4021 Linz, Austria.**

Vergessen Sie nicht, die Rücksendenummer deutlich sichtbar auf der Außenseite des Paketes anzubringen, damit die Sendung identifiziert werden kann. Bitte beachten Sie, dass wir keine Haftung für Transportschäden übernehmen können, die insbesondere durch mangelhafte Verpackung verursacht wurden.

Wartung und Reinigung

Dieses Tablet ist wartungsfrei und braucht üblicherweise nicht gereinigt zu werden. Sollten Sie das Gerät dennoch reinigen müssen, so ziehen Sie zuvor alle Kabel ab und trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Benutzen Sie zur Reinigung ein weiches Tuch und verwenden Sie keinesfalls ätzende oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel.

Spezifikationen

Bildschirm	25,40 cm / 10", 1280 x 800 Pixel
Touch-Technologie	kapazitiver IPS Multitouch-Bildschirm
Betriebssystem	je nach Ausstattung (z.B. Windows 8.1 mit Bing, Windows 8 Pro)
Prozessor	Intel® Atom™ Z3735F Vierkern-Prozessor (bis zu 1,83 GHz)
Webcams	2 MP frontseitig 2 MP rückseitig
Festplatte	32 GB (je nach Ausstattung)
Arbeitsspeicher	2 GB DDR3-RAM
Audio	integrierter Stereolautsprecher (2x 0,8 Watt) integriertes Mikrofon
Drahtlosverbindungen	Wireless LAN (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0
Sonstige Ausstattung	Lagesensor
Akku	7900 mAh Lithium-Polymer
Netzteil	5 Volt, 2 Ampere (Modell: MX12L1-0502000V)
Betriebstemperatur	5° bis 30° Celsius
Abmessungen	257,6 x 172 x 11 mm
Gewicht	ca. 620 g
Garantie	2 Jahr Bring-In-Service



Entsorgungshinweise



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, so gilt dafür die Europäische Richtlinie 2002/96/EG. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.

Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht mit Ihrem Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung von Altgeräten werden Umwelt, Mensch und Tier vor möglichen negativen Folgen geschützt.

DEUTSCH