

logitech



amazon



TUTORIAL: Mit LOGITECH Harmony Touch & FLIRC KODI & Fire TV steuern:

Was benötige ich dazu?

1. **AMAZON Fire TV (2015):** http://www.amazon.de/Das-neue-Ama-zon-Fire-Ultra/dp/B00UH2K93O/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1460299376&sr=8-2&keywords=Fire+TV
2. **LOGITECH Harmony Touch Fernbedienung:** http://www.amazon.de/Logitech-915-000200-Harmony-Touch-Fernbedienung/dp/B009GSSDB0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1460299357&sr=8-1&keywords=harmony+touch
3. **FLIRC-Dongle:** http://www.amazon.de/FLIRC-USB-Dongle-Media-Center-Raspberry-XBMC/dp/B00BB0ETW8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1460299341&sr=8-1&keywords=flirc
4. **FLIRC-Software:** <https://flirc.tv/downloads>
5. **USB-Verlängerungskabel:** http://www.amazon.de/AmazonBasics-USB-2-0-Verl%C3%A4ngerungskabel--Stecker--Buchse/dp/B00NH136GE/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1460296267&sr=8-2&keywords=usb+verl%C3%A4ngerung

logitech



amazon



TUTORIAL: Mit LOGITECH Harmony Touch & FLIRC KODI & Fire TV steuern:

In der Software **MyHarmony** LOGITECH Harmony Touch → Gerät hinzufügen:

MyHarmony

Logitech

Mein Konto Kundendienst Abmelden

Hilfe

Gerät hinzufügen

Geben Sie den richtigen Hersteller und die richtige Modellnummer ein.

Sie können Ihre Geräte in beliebiger Reihenfolge hinzufügen. Geben Sie die genaue Modellnummer ein.

Weitere Informationen >

Hersteller (z. B. Sony)

Flirc

Gerätemodellnummer (z. B. X4S2000)

Kodi

Abbrechen Hinzufügen

...

logitech



amazon



TUTORIAL: Mit LOGITECH Harmony Touch & FLIRC KODI & Fire TV steuern:

The screenshot shows the Logitech MyHarmony web interface. The top navigation bar includes the Logitech logo, 'Mein Konto', 'Kundendienst', and 'Abmelden'. A left sidebar menu contains 'Harmony Touch', 'Startseite', 'Geräte', 'Aktionen', 'Tasten', 'Favoriten', and 'Einstellungen'. Below the sidebar is a section titled 'ERWEITERN Ihre Harmony-Fernbedienung' with an image of the remote. The main content area is titled 'Liste der Fernbedienungen' and features a 'Synchronisieren' button. A list of devices is shown, including 'Gerät hinzufügen', 'Sony PS2 [Sony Playstation 2]', 'NVIDIA-Spielekonsole [NVIDIA SHIELD]', 'Onkyo-AV-Receiver [Onkyo TX-NR646]', and 'Flirc-Media Player [Flirc Kodi]'. The 'Flirc-Media Player' is selected, showing options to 'Geräteeinstellungen ändern', 'Befehl hinzufügen oder belegen', 'Dieses Gerät umbenennen', and 'Dieses Gerät löschen'.

logitech




amazon



TUTORIAL: Mit LOGITECH Harmony Touch & FLIRC KODI & Fire TV steuern:

FLIRC Software & FLIRC-Dongle:

1. Menüpunkt Advanced → Force FW Upgrade

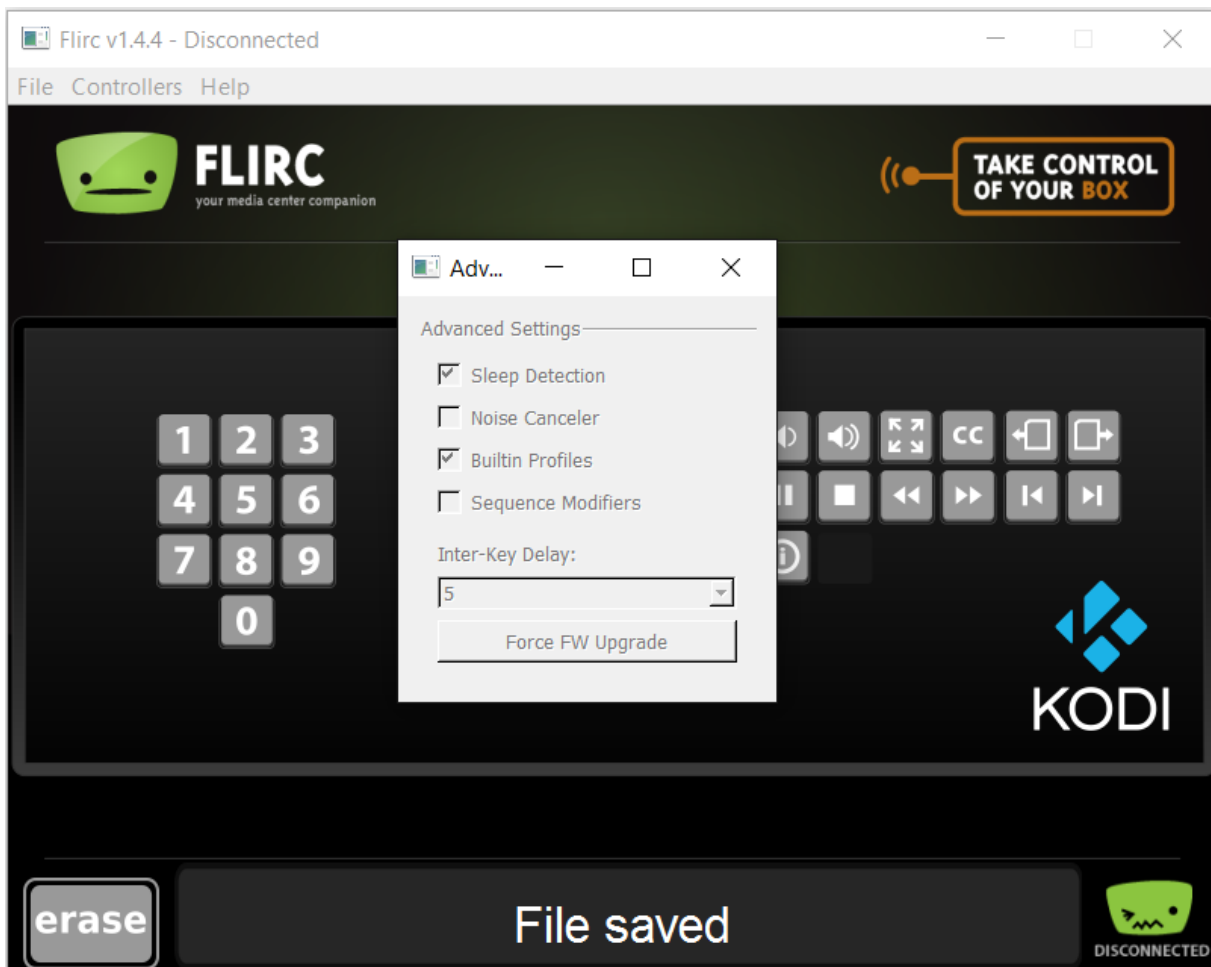

logitech




amazon



TUTORIAL: Mit LOGITECH Harmony Touch & FLIRC KODI & Fire TV steuern:

2. Tasten/Funktionen mittels ANLERNEN FLIRC \leftrightarrow FB zuweisen:

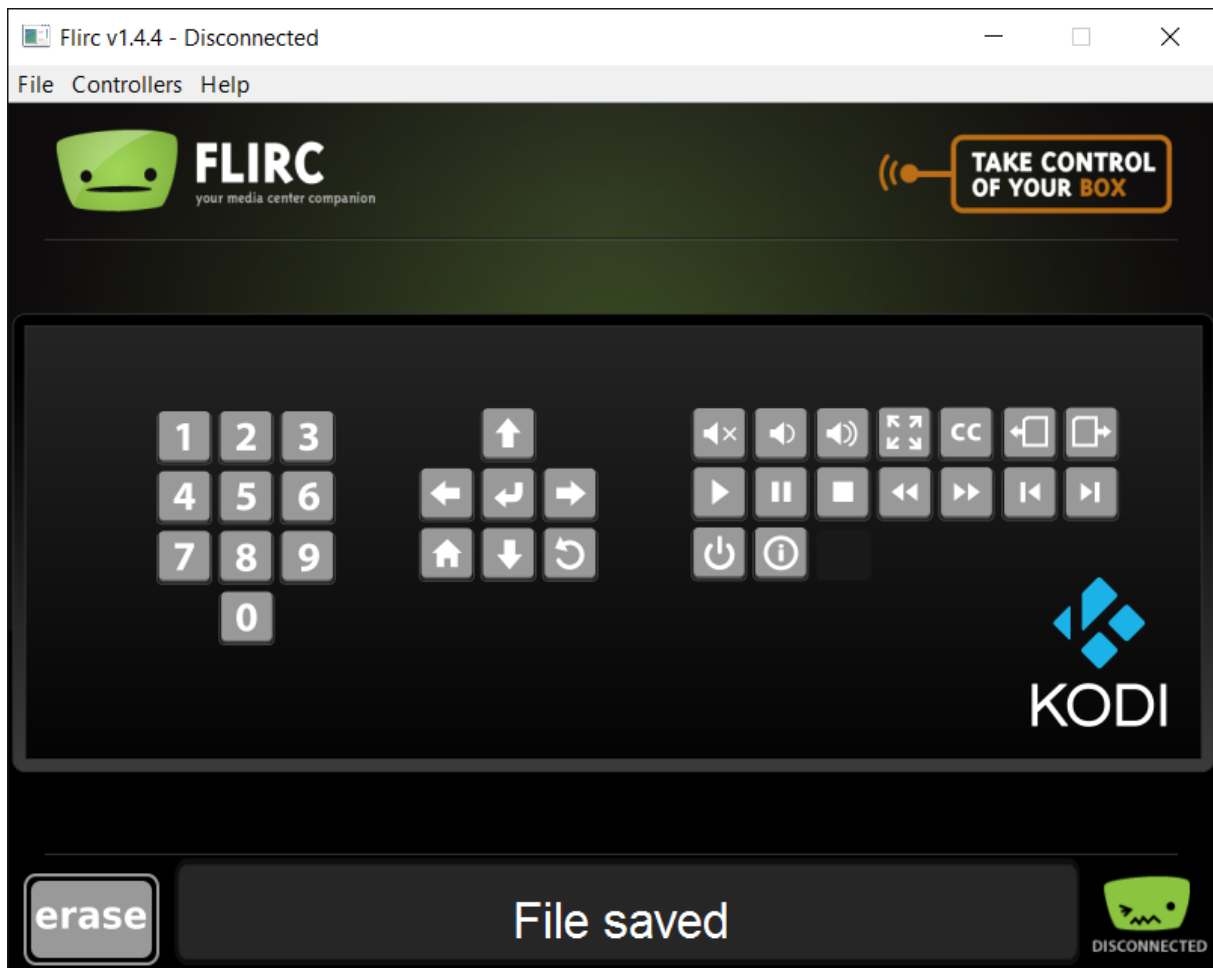

→ Siehe nachfolgendes Schema-Bild ...



TUTORIAL: Mit LOGITECH Harmony Touch & FLIRC KODI & Fire TV steuern:

TASTENBELEGUNG für KODI:



logitech



amazon




TUTORIAL: Mit LOGITECH Harmony Touch & FLIRC KODI & Fire TV steuern:

SAVE/LOAD Configuration File



my_flirc_config_KODI.fcg

(copy & paste!) und auf FLIRC-Dongle schreiben:

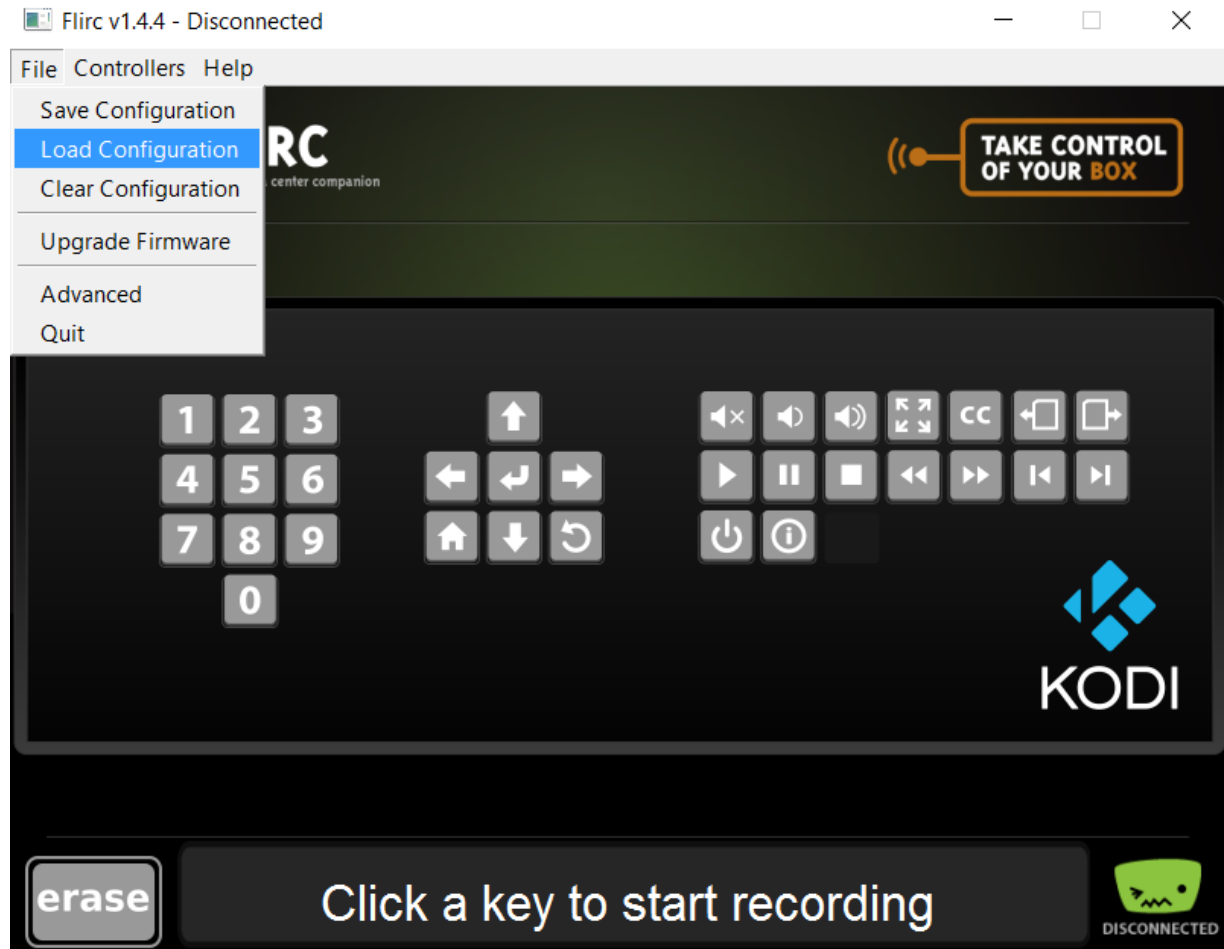

FERTIG!

KODI lässt sich nun am AMAZON Fire TV (2015) mit der LOGITECH Harmony Touch einwandfrei und in vollem Funktionsumfang bedienen (die restlichen Funktionen wie z.B.: das CONTEXT-Menü o.ä. / u.v.m. lassen sich im DISPLAY der FB anwählen).